


ILIFE-V20

Robotic vacuum cleaner

User Manual

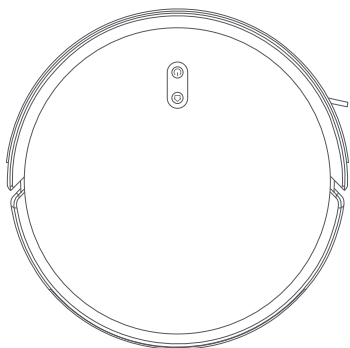

English

Français

Español

Polski

For more details, please
visit www.iliferobot.com

ILIFE

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE V20 robotic vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it done.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problems with your robot please do not hesitate to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for more information.

Stay connected with us on "X" to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information among the first to find out about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
X: https://x.com/ilife_Global

Enjoy a thorough cleaning every day!
Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



support@iliferobot.com

Table of Contents

Safety Instruction	3
Product Composition	5
List of accessories	5
Host introduction	6
Sensor and structure	6
Charging dock	7
Remote control	7
Product Operation	9
Precautions	9
Charging	10
Power on/off	11
Sweep/Pause	11
Charge	11
Automatic sweeping	12
App and Alexa Connection	13
Routine Maintenance	17
Main brush	17
Edge brush	17
Dustbin and filters	18
Clean the dustbin	18
Water tank use	19
Other spare parts	20
Maintenance of the battery	21
Normal Questions	22
Product Specification	23

Safety Instruction

Warnings

1. This robot should not be used by children under 8 years old or people with mentally challenged, unless they are under supervision. Do not let children sit on the robot or use it as a toy.
2. Attend to the robot promptly if an error occurs during cleaning. Before using the robot, remove all power cords and small objects on the floor. Roll up carpet tassels and make sure curtains and table cloth are not in contact with the floor.
3. If there are hanging steps or stairs, please test if the robot can detect them before use. If not, please set up barriers to avoid falling down, and make sure that the barriers cause no harm to people.
4. Follow the instructions in this user manual. Use factory authorized or recommended accessories only.
5. Make sure the voltage of the charging dock is compatible with the voltage of power supply.
6. Use the robot indoor and in a home environment only. Do not use it outdoor, or in commercial or industrial spaces.
7. Use factory authorized adapter and charging dock only. Do not use non-rechargeable battery. Refer to "Product Specifications" section for details about battery standards.
8. Do not soak the robot in water and do not rinse the robot under the faucet.
9. Do not clean the robot with dripping wet cloth.
10. Do not use the robot on floors with ponding water.
11. Do not use the robot near fire or fragile objects.
12. Do not make the cloth, humans hair, finger, or other parts of the body close to the open or the running mechanism of the robot.
13. Do not use the robot on floors with stones or paper to avoid being stuck.
14. Do not use the robot in areas with any flammables, such as gasoline, toner and so on. Or use the robot to clean any burning objects, like cigarettes, ashes or matches, or anything that may cause a fire.
15. Do not use damaged charging dock.

Safety Instruction


16. Do not lift up the robot or the charging dock by the power cord, and keep the power cords away from heat and avoid it being trapped around doors, sharp edges or corners.
17. Damaged power cords must be repaired by manufacturer's repair service or certified technicians.
18. Install dustbin and filters properly before using the robot.
19. Do not use the robot in rooms where babies are sleeping.
20. Do not use damaged power cords or charging dock to recharge the robot.
Do not use the robot if it's damaged by falling down, or soaking in water.
21. Turn off the power switch if the robot will not be used for a long time.
22. Turn off the power switch before cleaning or maintaining the robot.
23. Unplug power cords from the charging dock before cleaning or maintaining the robot.
24. Remove battery before discarding the robot.
25. Robot and battery are to be disposed of according to local safety regulations.
26. Do not cremate the robot to avoid the explosion.
27. Follow the instructions in this user manual. Manufacturer is not responsible for any damages caused by improper use.
28. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the antenna and your body.
29. Frequency bands: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Maximum radio-frequency power transmitted: Bluetooth <10dbm (EIRP), Wi-Fi <20dbm (EIRP).

Accompany each radio equipment


A copy of the DoC or a simplified declaration of conformity has to accompany each radio equipment. Without prejudice to other specific Union harmonisation which includes the same requirement, the RED does not prohibit the display of the DoC or the simplified DoC, when it accompanies the radio equipment, in such locations as the operating manual, a separate sheet, printed on the radio equipment, or on the packaging.

Product Composition


List of accessories

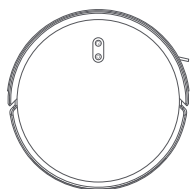


Main Body

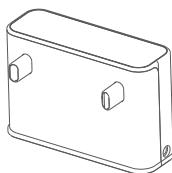


Charging Dock

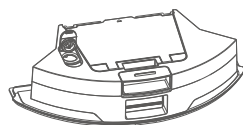

2-in-1 Dustbin
and Water Tank

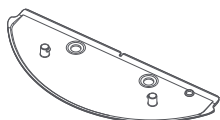


Duster Component




Mop Cloth



Remote Control




Cleaning Tool

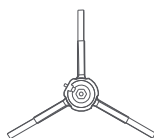


Extra Side Brush



User Manual

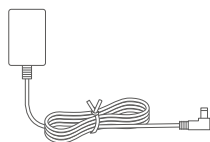


Power Adapter




Filter

Product Composition


Host introduction

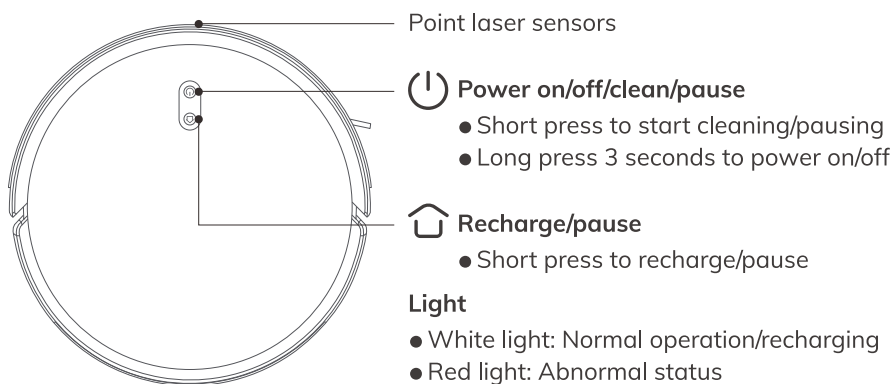


Sensor and structure

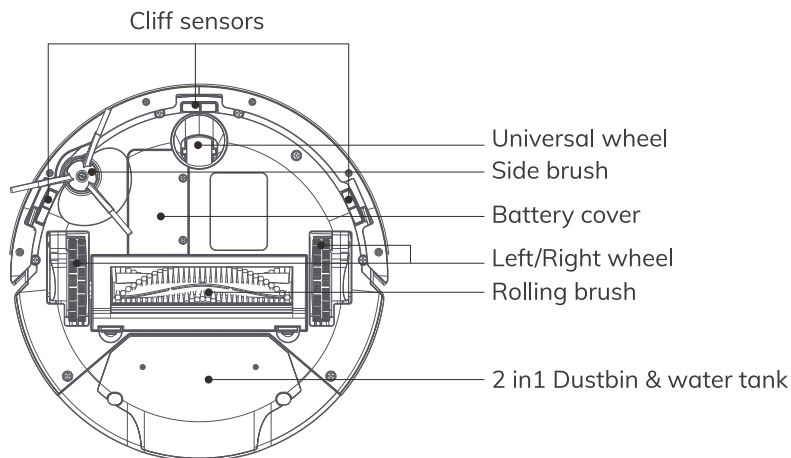


Product Composition

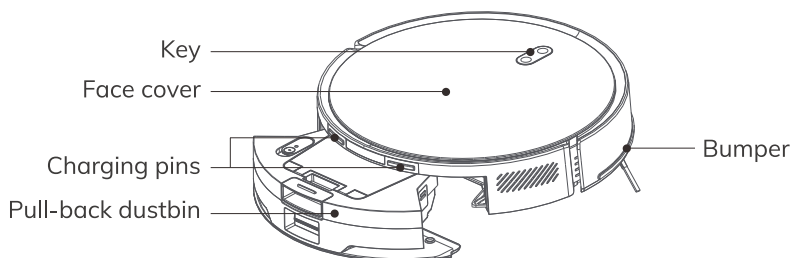

Charging dock

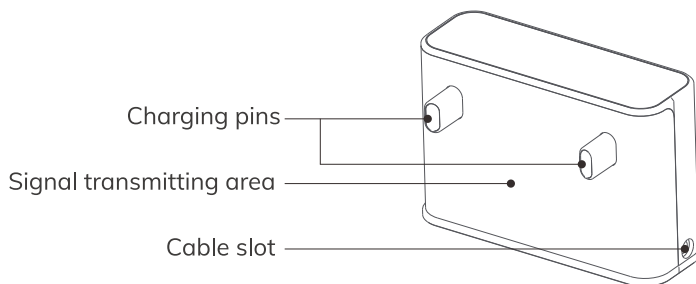

Remote control

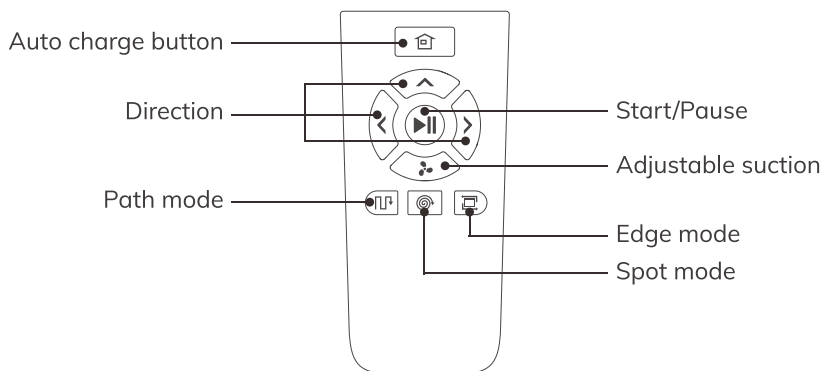

Product Composition

1 Clean/Pause button

- Press the button to switch the robot from sleep mode to idle mode.
- Press the button when in idle mode to start cleaning.
- Press the button to Pause the robot during its operation.

2 Direction buttons

A. “^” Forward

Press the button to move the robot forward.

B. “⚙” Adjustable suction

Press the button to switch suction in working mode.

C. “<” Left

Press the button and the robot will turn left.

D. “>” Right

Press the button and the robot will turn right.



Note: “^” cannot be used during a cleaning cycle.

3 Auto charge button

Press the button and the robot will return to the charging dock for recharging.

4 Edge cleaning button

Press the button to start border cleaning.

5 Spot mode button

Press the button to start the spot cleaning.

6 Path mode

Press the button to start cleaning under path mode.

7 MAX mode

During the cleaning process, if there is a lot of dust, press this button to increase the suction power of the robot. Press it again to switch to the max suction power, press it again to switch to the mute mode suction, and press it again to switch back to auto mode suction.





Note:



Please install two AAA/R03 batteries before using the remote control.
Please take out the batteries if the remote control won't be used for a long time.

Product Operation

Precautions

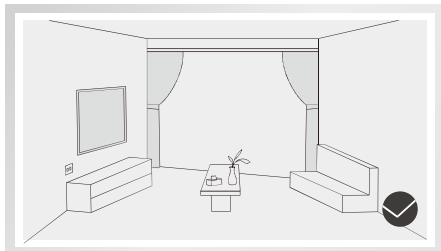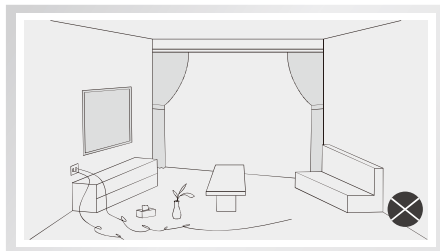

Before starting the vacuum cleaner, clean up wires and sundries scattered on the ground, and remove easy-to-fall, fragile, valuable and potentially dangerous items. Avoid being entangled, stuck, dragged or knocked down by the main unit; otherwise, personal injury or property damage may be caused.

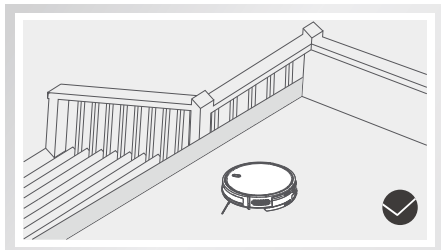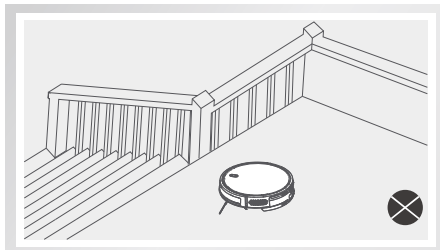

When used in a suspended circumstance, it shall be protected by rails to avoid accidental falling or pushing other articles from falling; otherwise, personal or property damage may be caused.




Tips:

1. During the first cleaning process, it is recommended to follow the host throughout the process to assist in dealing with some possible small problems, and the host can be cleaned smoothly in the future cleaning.
2. If some areas do not need to be cleaned or may be stuck, you can set a forbidden area in the mobile App to block the host from entering the above areas.
3. Do not let the robot suck up hard or sharp objects (such as decoration waste, glass, iron nails, etc, otherwise it may scratch the robot and the ground.


Product Operation

Charging

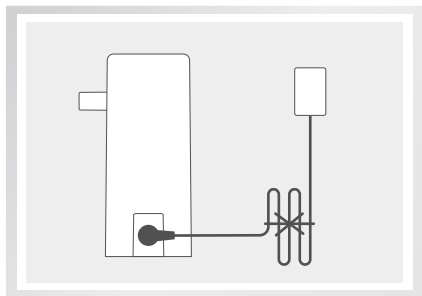

1 1.Connect the power cord, and collect the redundant cable.

- Wrap the excess wire around the spool and plug it in.

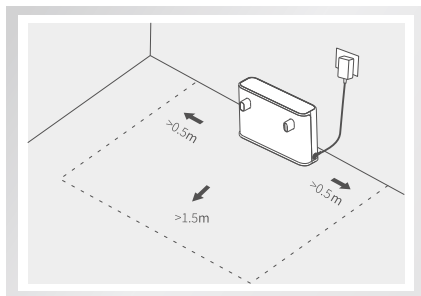


2 Place the charging dock against a wall, and connect the power supply.

- Please ensure a space of at least 0.5m on both the left and right sides of the charging dock, and a space of at least 1.5m in front of it.
- Do not expose the charging dock to direct sunlight.

3 Power on and charge

- Press “” and hold the button to turn on, wait for the indicator to be always on, and then lean the host against the charging dock to charge, and the language prompt "charging" indicates that charging has started.

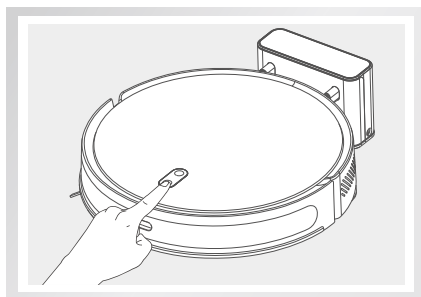

Note:

The battery is insufficient and cannot be turned on, please put the main unit on the charging dock, and the device will automatically power on.

Product Operation

Power on/off

- Press “” and hold the button for 3 seconds, the indicator light will light up, and the power on will be successful.
- When the machine is standby, press “” and hold the button for 3 seconds, the indicator light will be off, and the machine will be turned off.



Note:

The console cannot be powered off while it is charging.

Sweep/Pause

- After the boot is completed, short press the upper button of the main machine, or the mobile App to start cleaning.



Note:

- Robot vacuums cannot be used to sweep liquids.
- If the battery level is less than 15%, you will not be able to perform the cleaning task, please charge it before continuing cleaning.
- When the battery level is lower than 15% during cleaning, the device will automatically return to the charging dock to recharge.
- Please tidy up all kinds of wires on the ground (including the power cord of the charging dock) before cleaning to avoid the power failure of electrical appliances and damage to items or wires caused by dragging the main unit during cleaning.

Charging

- Automatic mode: After cleaning, the host will automatically return to the charging dock to charge.
- Manual mode: In the pause state, short press the button to start the recharge or the mobile App to start the recharge.




Note:

If the main unit does not find the charging cradle, it will automatically return to the starting position, please manually put the main unit back on the charging cradle to charge.

Product Operation

Automatic sweeping

After starting, the machine will first plan the cleaning path along the edge, and then plan the cleaning path in the way of bow-shaped filling, and clean the whole house in an orderly and efficient manner, and the device will automatically return to the charging dock for charging after the cleaning is completed (the default cleaning mode of the machine).

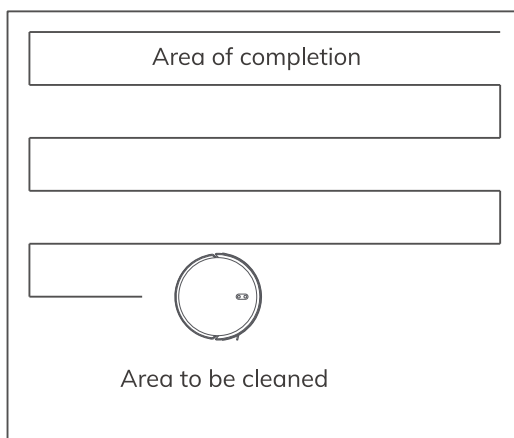

Suction adjustment

Using the mobile App, you can choose Silent, Standard, Powerful, Max (MAX)

Make an appointment for cleaning


The mobile App can be used to set a scheduled cleaning time.
The console will automatically start cleaning at the specified time.

App and Alexa Connection


1. Scan the QR code to install the App or search "ILIFE Clean" in the mobile App store to download the App.




2. Register and log into the App.

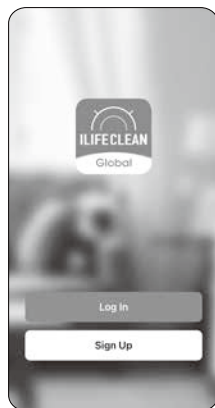

3. At the same time, long press  and  for 3 seconds, and the voice prompt "WiFi has been reset" is heard. The white lights of the power button flash, and the robot enters the waiting state for connection. After the connection is completed, the white lights of the power button are steady on.

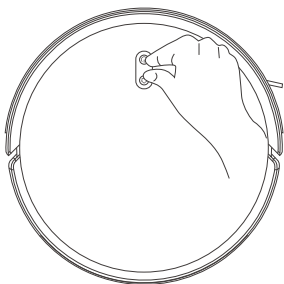

4. Click "Add a device" or "+" in the top right corner.

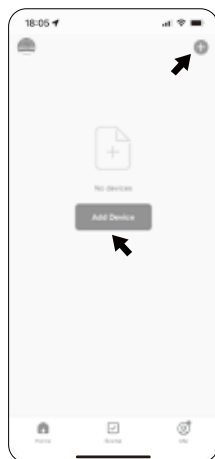


App and Alexa Connection

5. Two methods available to add the device into the App.

Bluetooth ↩

Enable Bluetooth on Your Phone:

To connect via Bluetooth, please ensure that Bluetooth is enabled on your phone.

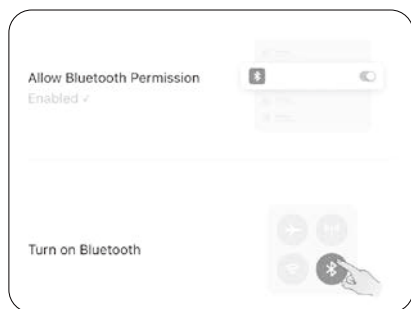


Pairing Process:

Go to setting in the phone and enable Bluetooth >

Back to App and the device will pop up on the top and click Add >


Select home 2.4GHz wifi and enter password > Download and finish.

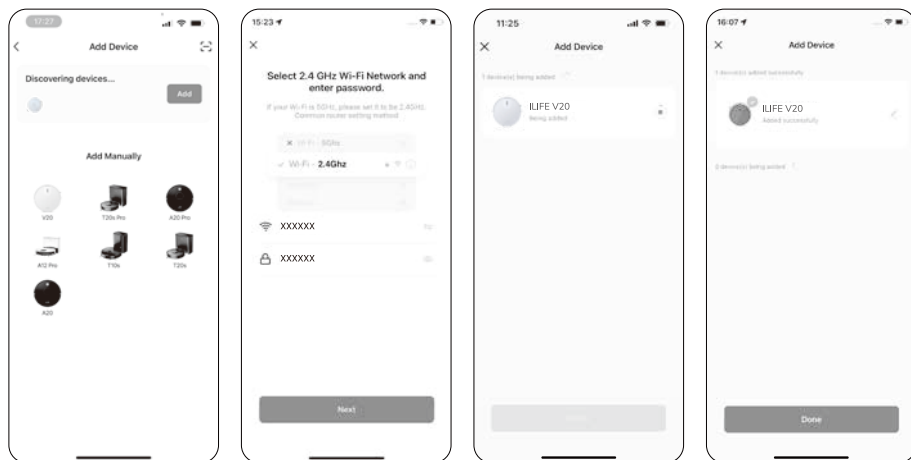


App and Alexa Connection

AP Mode ⇄

Select your device model.


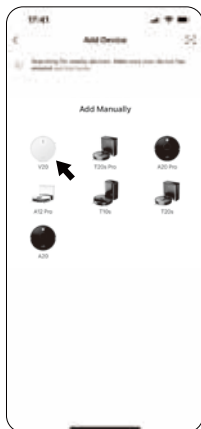


Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password.

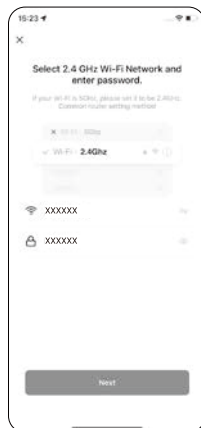

Go to phone's setting and select the robot's hotspot starting with "SmartLife", and after connecting successfully, return to the App.


Connecting device is processing. Please wait until finished.

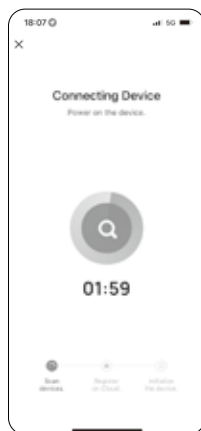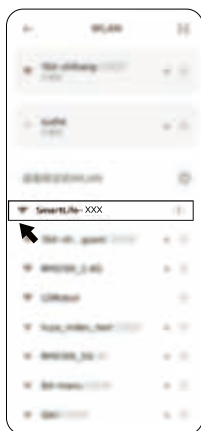


App and Alexa Connection

How to connect ILIFE Clean to Alexa?

- 1 Get your robot connected to ILIFE Clean app.
- 2 Open Alexa app, click Skills & Games and search "smart life".
- 3 Click "Enable To Use" on Smart Life.

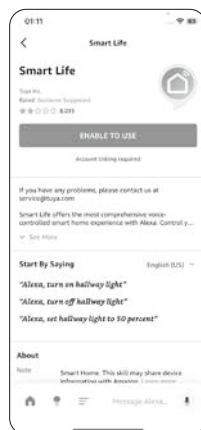


- 4 Input your ILIFE Clean account and password.
- 5 Click "Authorize".
- 6 Go Next and "Alexa is looking for devices to connect..."

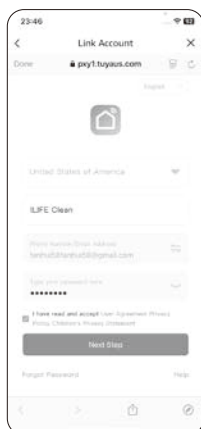


Routine Maintenance

Main brush (weekly cleaning recommended)

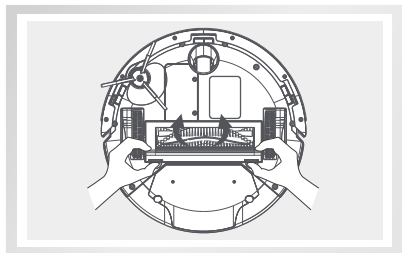


1 Flip the machine and hold down the buckle on the main brush cover and take out the main brush.

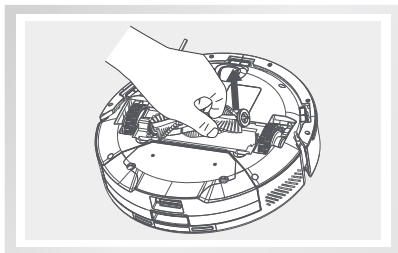

2 Remove the main brush.

3 Use the matching cleaning brush to sweep away the dust in the main brush and the main brush cavity, and then clean up the tangles on the main brush.

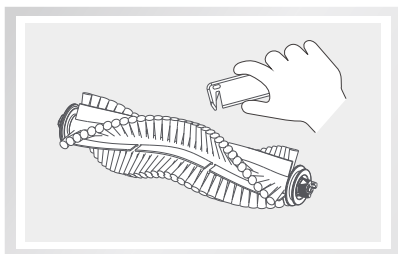


Edge brush (weekly cleaning recommended)

1. Flip the machine and use a Phillips screwdriver to screw out the side brush screws and pull out the side brush.
2. Clean the tangled hairs and dirt and put it back on, and tighten the screws.




Note:

It is recommended to replace the side brush every 3 months to ensure the cleaning effect.

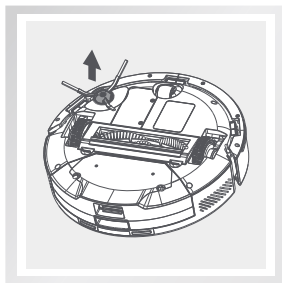


Routine Maintenance

Dustbin and filters (recommended after each cleaning)

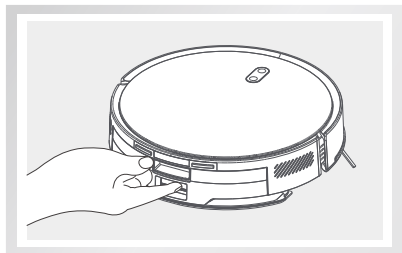


- 1 From the back of the machine, press and hold and take out the dustbin.

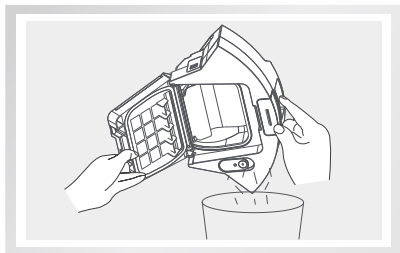

- 2 Press and hold the dustbin switch to open the dustbin and dump the garbage.

Clean the dustbin (it is recommended to clean it once a week)

1. After a long period of use, remove the filter screen and HEPA filter
2. Put the removed primary filter screen and dustbin under the faucet to rinse (HEPA filter screen cannot be washed)
3. Dry the water droplets after cleaning, dry the filter screen and dustbin, and wait until it is completely dry before use.

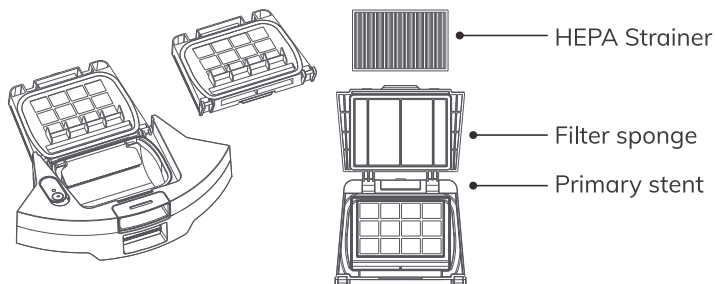


Note:

- Please rinse with clean water and do not add any detergent. Do not use brushes, fingers to clean the filter.
- Allow the strainer to dry thoroughly for at least 24 hours. It is recommended to replace one set of filters every 3 months.


Routine Maintenance

Water tank use


Do not use the mopping function on the carpet, after mopping the floor, please empty the water tank and remove the rag in time.

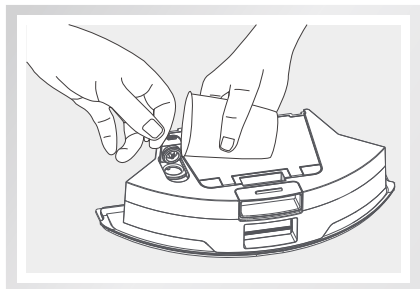


1 Add water

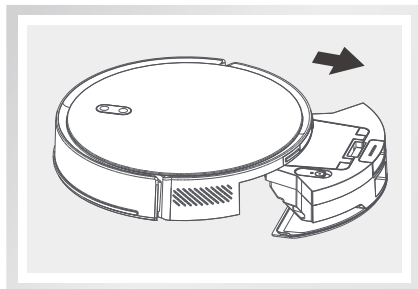

2 Install the tank assembly

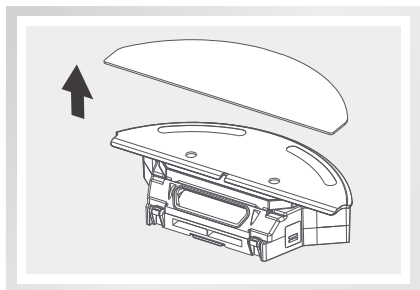


3 Install the rag

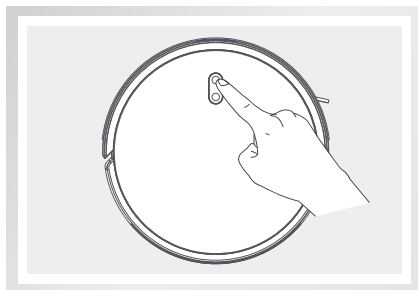


4 Start mopping

Routine Maintenance


Other spare parts

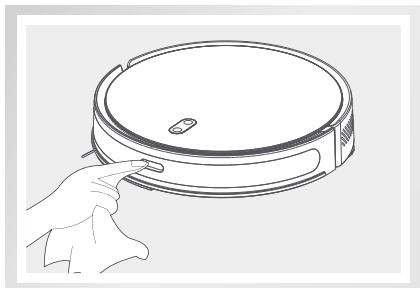


- ① Cleaning spot laser detection sensor
(monthly cleaning recommended)

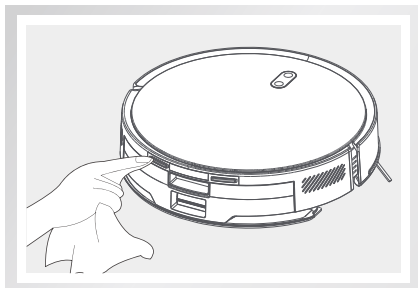

- ② Clean the main unit charging contacts
(it is recommended to clean them once a month)

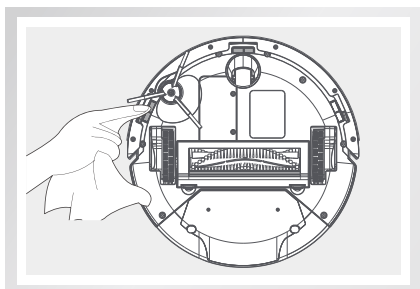


- ③ Cleanup cliff sensor
(monthly cleaning is recommended)

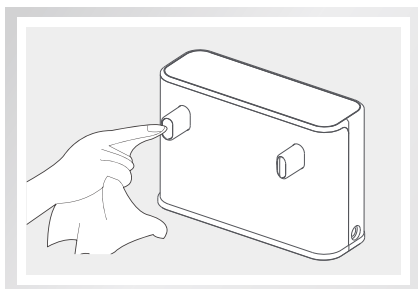

- ④ Clean the charging contacts of
the charging dock
(it is recommended to clean them
once a month)

Routine Maintenance

- 5 Clean the signal emission area of the charging dock (it is recommended to clean it once a month)

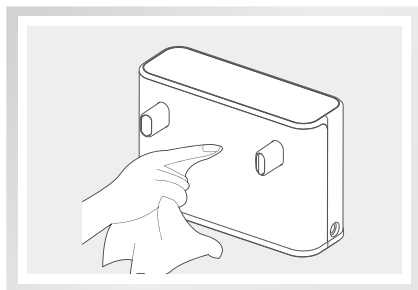

Maintenance of the battery

1. The device has a built-in rechargeable lithium battery pack, in order to maintain the battery performance, please keep the host in a charged state for daily use, which is conducive to the best performance of the battery and does not consume excessive power.
2. If you are not in use for a long time, please fully charge: make sure to turn it off before storing.

Normal Questions

The type of question	Resolution
Crashed/Won't turn on	If the battery is low, place the device on the charging dock, align it with the contact point, and the device will automatically power on. If the ambient temperature is lower than 0°C, please use it in an environment of 0~40°C. Please check whether the power plug of the device is connected properly and confirm that the power supply to the socket is normal.
Unable to charge	If the contact is bad, please clean the dirt on the charging contact point, or unplug the side brush.
Cannot be recharged	If the device is too far away from the charging cradle, please place the main unit near the charging cradle and try it.
Abnormal behavior	There may be foreign objects entangled in the main brush, side brush or wheel, please clean it up after stopping.
Reduced cleaning ability or falling ash	The filter is clogged, please clean or replace it. The main brush is entangled by foreign objects, please clean the main brush.
Unable to connect to WiFi	The WiFi signal is not good, please make sure the device is in a good WiFi (2.4G frequency band, 5G does not support) signal coverage area. Please reset the WiFi and download the latest mobile App to try to connect again. Check if your password has been entered incorrectly.
Scheduled cleaning appointments are not valid	If the battery is insufficient, the remaining battery $\geq 15\%$ will start the scheduled cleaning.

Product Specification

Main unit

Product model	V20
Dimensions	330 x 330 x 83mm
Battery	Li-ion
Rated voltage	14.4V $\equiv$
Rated power	45W
Charging time	5H
Capacity of 2 in 1 water tank & dustbin	300ml + 250ml


Charging dock

Dimensions	149.5 x 52 x 100mm
Rated inputs	20V $\equiv$ 0.6A
Rated outputs	20V $\equiv$ 0.6A

ILIFE-V20

Aspirateur Robotique

Manuel de l'Utilisateur

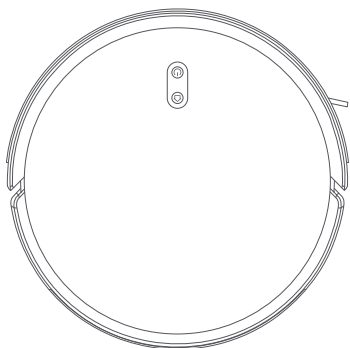

Pour plus de détails, veuillez
visiter www.iliferobot.com

ILIFE

Cher Client,

Merci d'avoir acheté l'aspirateur robot ILIFE V20! Vous avez rejoint des millions de personnes qui nettoient avec des robots - la manière intelligente de le faire.

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel et vous familiariser avec votre robot afin d'en tirer les meilleures performances. Si vous rencontrez des problèmes avec votre robot, n'hésitez pas à contacter notre service client ou à visiter notre site web www.iliferobot.com pour plus d'informations.

Restez connecté avec nous sur "X" pour profiter de ces avantages exclusifs:

- Obtenez un support adapté à votre robot spécifique, y compris des réponses à vos questions, des conseils d'entretien, des démonstrations vidéo, un chat en direct et plus encore.
- Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour de produits et d'autres informations précieuses sur les nouveaux robots, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Connectez-vous avec nous dès maintenant sur:

X: https://x.com/ilife_Global

Profitez d'un nettoyage complet chaque jour!

Cordialement,

ILIFE Innovation

Service Client ILIFE



support@iliferobot.com

Table des Matières

Instructions de Sécurité	3
Composition du produit	5
Liste des accessoires	5
Présentation de l'hôte	6
Capteurs et structure	6
Station de charge	7
Télécommande	7
Fonctionnement du produit	9
Précautions	9
Chargement	10
Allumer/éteindre	11
Balayage/Pause	11
Chargement	11
Balayage automatique	12
Connexion App et Alexa	13
Entretien courant	17
Brosse principale	17
Brosse latérale	17
Bac à poussière et filtres	18
Nettoyage du bac à poussière	18
Utilisation du réservoir d'eau	19
Autres pièces de rechange	20
Entretien de la batterie	21
Questions fréquentes	22
Spécifications du produit	23

Instructions de Sécurité



Avertissements


1. Ce robot ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des déficiences mentales, sauf sous surveillance. Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le robot ou l'utiliser comme un jouet.
2. Intervenez rapidement en cas d'erreur pendant le nettoyage. Avant d'utiliser le robot, retirez tous les câbles électriques et petits objets sur le sol. Repliez les franges des tapis et assurez-vous que les rideaux et nappes ne touchent pas le sol.
3. Si des escaliers ou des marches en surplomb sont présents, vérifiez que le robot peut les détecter avant utilisation. Sinon, installez des barrières pour éviter les chutes, en veillant à ce qu'elles ne causent pas de dommages aux personnes.
4. Suivez les instructions du manuel d'utilisation. Utilisez uniquement les accessoires autorisés ou recommandés par le fabricant.
5. Assurez-vous que la tension du socle de charge est compatible avec celle de l'alimentation.
6. Utilisez le robot uniquement en intérieur et dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des espaces commerciaux ou industriels.
7. Utilisez uniquement l'adaptateur et le socle de charge autorisés par le fabricant. N'utilisez pas de batteries non rechargeables. Consultez la section "Spécifications du produit" pour connaître les normes relatives à la batterie.
8. Ne plongez pas le robot dans l'eau et ne le rincez pas sous un robinet.
9. Ne nettoyez pas le robot avec un chiffon trempé.
10. N'utilisez pas le robot sur des sols avec de l'eau stagnante.
11. Ne l'utilisez pas à proximité du feu ou d'objets fragiles.
12. Ne laissez pas de tissu, de cheveux humains, de doigts ou d'autres parties du corps près du mécanisme ouvert ou en fonctionnement du robot.
13. N'utilisez pas le robot sur des sols avec des pierres ou du papier pour éviter qu'il ne se bloque.
14. N'utilisez pas le robot dans des zones contenant des matériaux inflammables, comme de l'essence, du toner, etc., ou pour nettoyer des objets en combustion, comme des cigarettes, des cendres ou des allumettes, ou tout autre objet susceptible de provoquer un incendie.
15. N'utilisez pas un socle de charge endommagé.

Instructions de Sécurité


16. Ne soulevez pas le robot ou le socle de charge par le cordon d'alimentation, et gardez les cordons électriques à l'écart de la chaleur et évitez qu'ils ne se coincent dans des portes, des bords tranchants ou des coins.
17. Les cordons électriques endommagés doivent être réparés par le service de réparation du fabricant ou par des techniciens certifiés.
18. Installez correctement le bac à poussière et les filtres avant d'utiliser le robot.
19. N'utilisez pas le robot dans des pièces où des bébés dorment.
20. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou de socle de charge endommagés pour recharger le robot. N'utilisez pas le robot s'il est endommagé après une chute ou s'il a été immergé dans l'eau.
21. Éteignez l'interrupteur d'alimentation si le robot ne sera pas utilisé pendant une longue période.
22. Éteignez l'interrupteur avant de nettoyer ou d'entretenir le robot.
23. Débranchez les cordons d'alimentation du socle de charge avant de nettoyer ou d'entretenir le robot.
24. Retirez la batterie avant de jeter le robot.
25. Le robot et la batterie doivent être éliminés conformément aux réglementations locales de sécurité.
26. Ne brûlez pas le robot pour éviter une explosion.
27. Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.
28. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne et votre corps.
29. Bandes de fréquence : Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Puissance maximale de radiofréquence émise : Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Composition du produit


Liste des accessoires

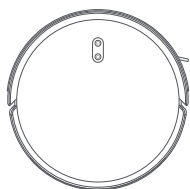


Corps principal

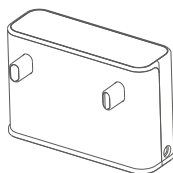


Socle de charge

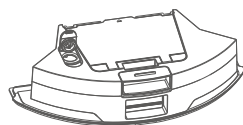

Bac à poussière et réservoir d'eau 2-en-1

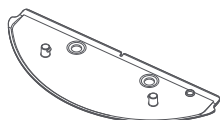


Composant de dépoussiérage




Chiffon de nettoyage



Télécommande




Outil de nettoyage

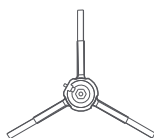


Brosse latérale supplémentaire



Manuel d'utilisation

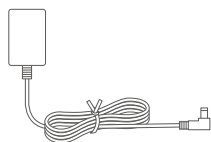


Adaptateur d'alimentation




Filtre

Composition du produit


Présentation de l'hôte

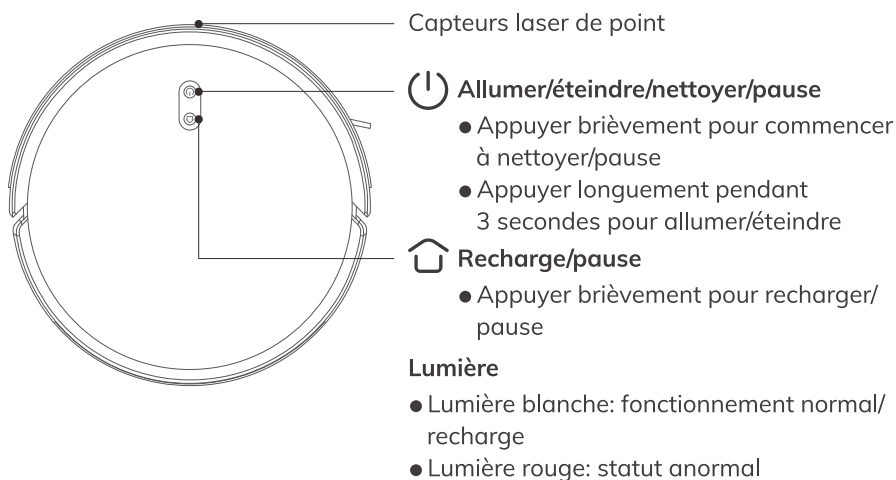


Capteurs et structure

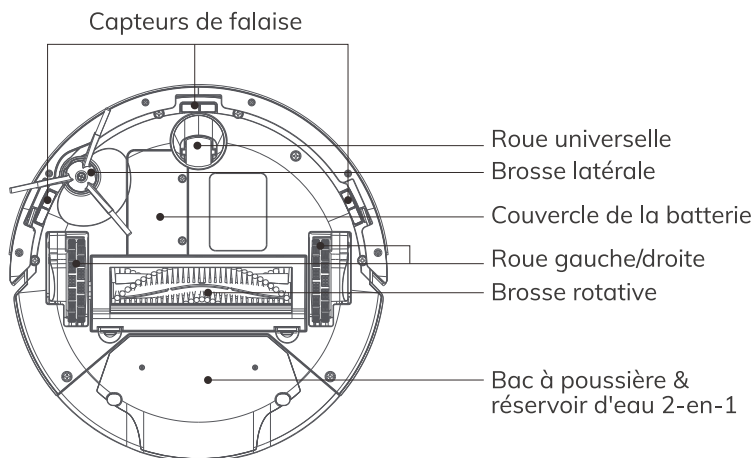


Composition du produit

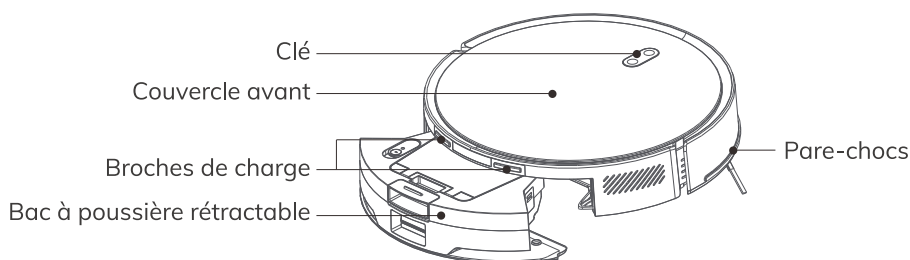

Station de charge

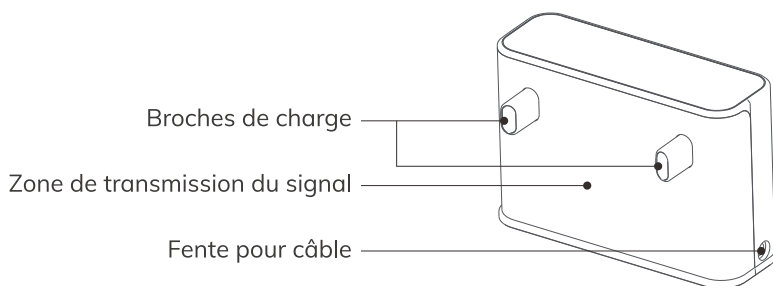

Télécommande

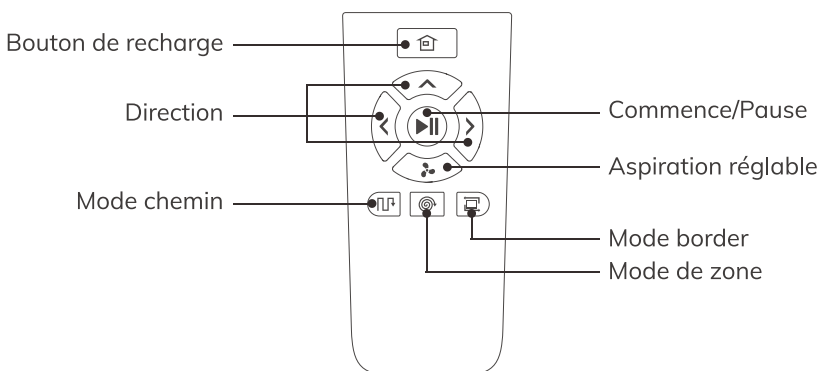

Composition du produit

1 Boutons Nettoyage/Pause

- Appuyez sur le bouton pour faire passer le robot du mode veille au mode inactif.
- Appuyez sur le bouton lorsque le robot est en mode veille pour commencer le nettoyage.
- Appuyez sur le bouton pour mettre le robot en pause pendant son fonctionnement.

2 Boutons de Direction

A. “^” Vers l'avant

Appuyez sur ce bouton pour faire avancer le robot.

B. “⚙” Aspiration réglable

Appuyez sur le bouton pour activer l'aspiration en mode travail.

C. “<” Gauche

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la gauche.

D. “>” Droite

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la droite.



Note: “^” ne peut pas être utilisé pendant un cycle de nettoyage.

3 Bouton Recharge

Appuyez sur ce bouton pour renvoyer le robot à sa base de charge.

4 Bouton Mode Border

Appuyez sur ce bouton pour que le robot nettoie le long des murs.

5 Bouton Mode Point

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en mode point.

6 Mode Chemin

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en mode chemin.

7 Mode MAX

Pendant le processus de nettoyage, s'il y a beaucoup de poussière, appuyez sur ce bouton pour augmenter la puissance d'aspiration du robot. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer à la puissance d'aspiration maximale, appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer à l'aspiration en mode silencieux, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à l'aspiration en mode automatique.





Remarque:



Installez deux piles de type AAA/R03 dans la télécommande. Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

Fonctionnement du produit

Précautions

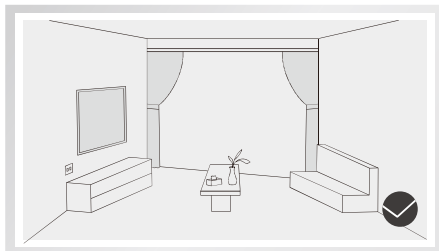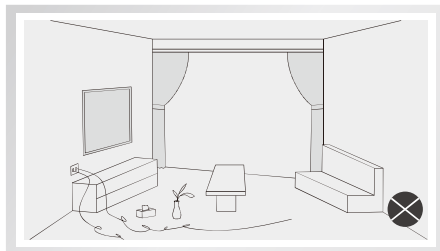

Avant de démarrer l'aspirateur, ramassez les fils et les objets divers éparpillés sur le sol et retirez les objets fragiles, de valeur ou potentiellement dangereux. Cela évite que l'appareil ne s'emmêle, ne se bloque, ne traîne ou ne renverse ces objets, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

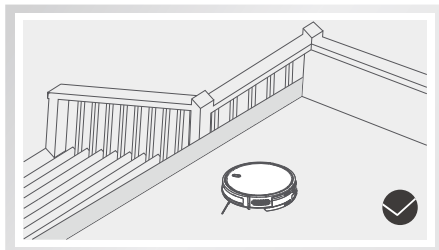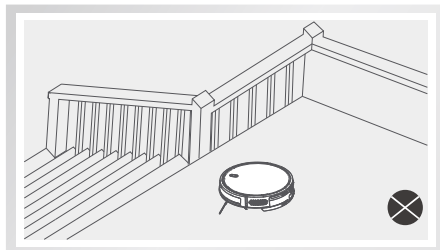

Lorsqu'il est utilisé dans un environnement suspendu, il doit être protégé par des barrières pour éviter une chute accidentelle ou pousser d'autres objets à tomber, sous peine de causer des blessures ou des dommages matériels.




Conseils:

1. Lors du premier nettoyage, il est recommandé de suivre l'appareil tout au long du processus pour résoudre de petits problèmes potentiels et permettre un nettoyage sans encombre lors des futurs nettoyages.
2. Si certaines zones n'ont pas besoin d'être nettoyées ou risquent de bloquer l'appareil, vous pouvez définir une zone interdite dans l'application mobile pour empêcher l'appareil d'y accéder.
3. Ne laissez pas le robot aspirer des objets durs ou tranchants (comme des déchets de décoration, du verre, des clous en fer, etc.), car cela pourrait endommager le robot et le sol.


Fonctionnement du produit

Chargement

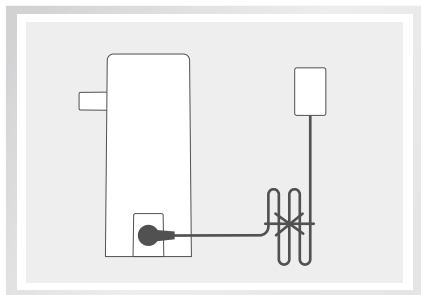

1 Branchez le cordon d'alimentation et rangez le câble excédentaire.

- Enroulez l'excédent autour du dévidoir et branchez-le.

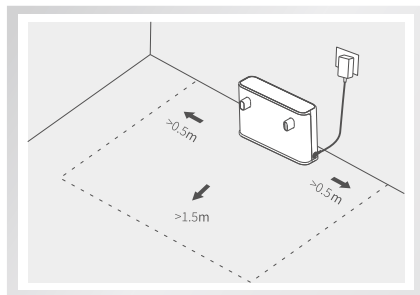


2 Placez la station de charge contre un mur et connectez-la à l'alimentation.

- Veillez à laisser un espace d'au moins 0,5 mètre de chaque côté de la station de charge, et d'au moins 1,5 mètre devant celle-ci.
- Ne pas exposer la station de charge à la lumière directe du soleil.

3 Allumez et chargez

- Appuyez sur le bouton «» et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil, attendez que l'indicateur reste allumé en permanence, puis appuyez l'appareil contre la station de charge pour le charger. Le message vocal "chargement" indiquera que la charge a commencé.

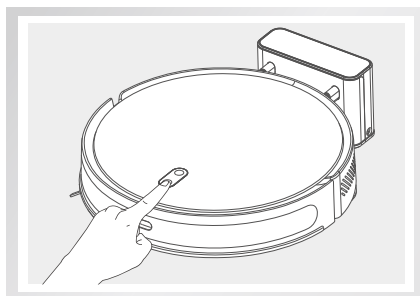

Remarque:

Si la batterie est insuffisante et que l'appareil ne peut pas être allumé, placez l'appareil sur la station de charge, et il s'allumera automatiquement.

Fonctionnement du produit

Allumer/éteindre

- Appuyez sur le bouton «» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur s'allumera, ce qui signifie que l'appareil est allumé.
- Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton «» et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.



Remarque:

La console ne peut pas être éteinte pendant qu'elle est en charge.

Balayage/Pause

Une fois l'appareil démarré, appuyez brièvement sur le bouton de l'appareil ou utilisez l'application mobile pour démarrer le nettoyage.



Remarque:

- Les robots aspirateurs ne peuvent pas être utilisés pour aspirer des liquides.
- Si le niveau de la batterie est inférieur à 15 %, le nettoyage ne pourra pas être effectué. Veuillez charger l'appareil avant de continuer.
- Lorsque la batterie tombe en dessous de 15 % pendant le nettoyage, l'appareil retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger.
- Veuillez ranger tous les câbles sur le sol (y compris le cordon d'alimentation de la station de charge) avant de commencer à nettoyer pour éviter que les appareils électriques ne se débranchent et que des objets ou des fils ne soient endommagés à cause du mouvement de l'appareil pendant le nettoyage.

Chargement

Mode automatique: Après le nettoyage, l'appareil retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger.

Mode manuel: En mode pause, appuyez brièvement sur le bouton pour commencer à recharger, ou utilisez l'application mobile pour démarrer la recharge.




Remarque:

Si l'appareil ne trouve pas la station de charge, il retournera automatiquement à la position de départ. Veuillez placer manuellement l'appareil sur la station de charge pour commencer la recharge.

Fonctionnement du produit

Balayage automatique

Après avoir démarré, l'appareil planifie d'abord son parcours de nettoyage le long des bords, puis utilise un modèle de remplissage en forme d'arc pour nettoyer la maison de manière ordonnée et efficace. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil retournera automatiquement à la station de charge. (C'est le mode de nettoyage par défaut de l'appareil).

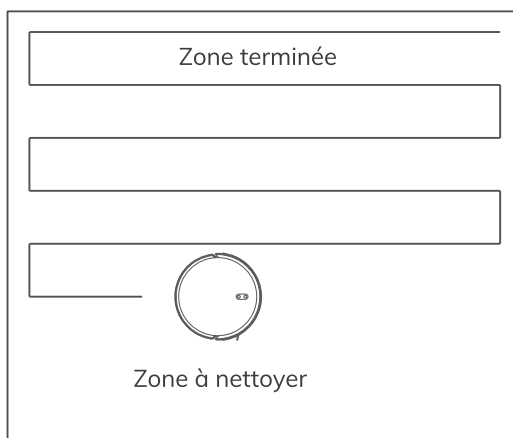

Réglage de la puissance d'aspiration

Avec l'application mobile, vous pouvez choisir entre Silencieux, Standard, Puissant, Max (MAX).

Planification d'un nettoyage

L'application mobile peut être utilisée pour définir une heure de nettoyage programmée.


La console démarrera automatiquement le nettoyage à l'heure définie.

Connexion App et Alexa


1. Scannez le code QR pour installer l'application. Ou recherchez "ILIFE Clean" dans l'app store pour télécharger l'application.



2. Enregistrez-vous et connectez-vous à l'application.

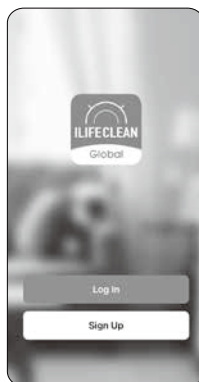

3. Appuyez simultanément sur "⏻" et "🏠" pendant 3 secondes, et le message vocal "Le Wi-Fi a été réinitialisé" se fera entendre. Les lumières blanches du bouton d'alimentation clignotent, et le robot entre en mode d'attente pour la connexion. Une fois la connexion établie, les lumières blanches du bouton d'alimentation restent allumées en continu.

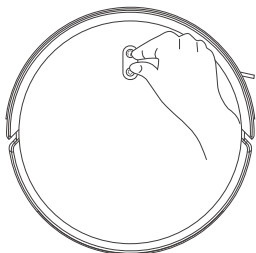

4. Cliquez sur "Ajouter un appareil" ou "+" dans le coin supérieur droit.




Connexion App et Alexa

5. Deux méthodes sont disponibles pour ajouter l'appareil à l'App.

Bluetooth ⇄

Activez le Bluetooth sur votre téléphone:

Pour vous connecter via Bluetooth, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

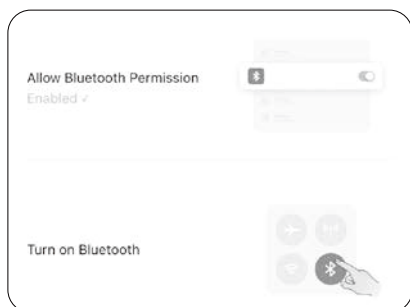


Processus d'appairage:

Allez dans les paramètres du téléphone et activez le Bluetooth >

Retournez à l'App et l'appareil apparaîtra en haut et cliquez sur Ajouter >

Sélectionnez le wifi 2,4 GHz de la maison et entrez le mot de passe >


Téléchargez et terminez.

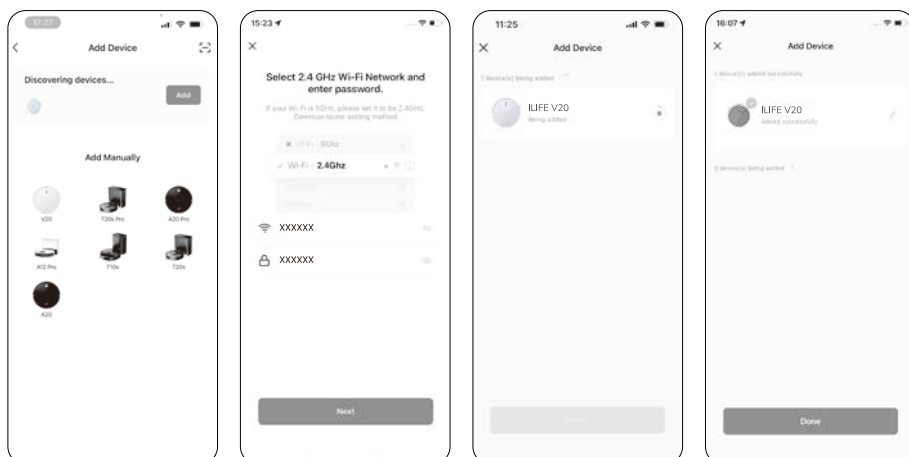

Connexion App et Alexa

Mode AP ⇐


Choisissez votre modèle.

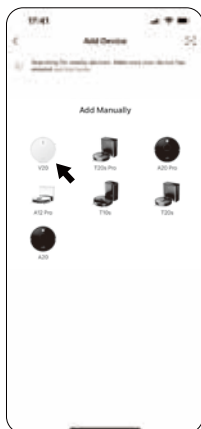


Allez dans les paramètres du téléphone et sélectionnez le hotspot du robot en commençant par "SmartLife", une fois la connexion établie revenez à l'application.



Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.

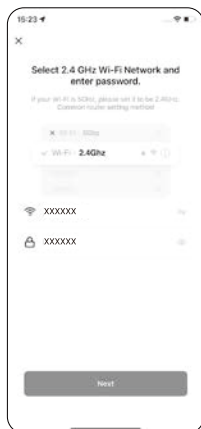


La connexion de l'appareil est en cours. Veuillez patienter jusqu'à la fin.

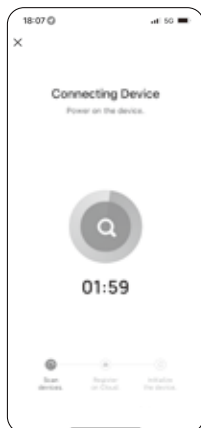


Connexion App et Alexa

Comment connecter ILIFE Clean à Alexa

- 1 Connectez votre robot à l'application ILIFE Clean.
- 2 Ouvrez l'application Alexa, cliquez sur "Compétences et jeux" et recherchez "Smart Life".
- 3 Cliquez sur "Activer pour utiliser" dans Smart Life.

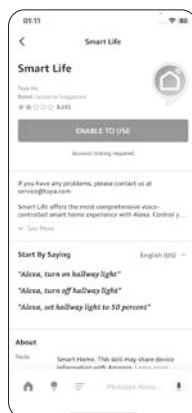


- 4 Entrez votre compte et mot de passe ILIFE Clean.
- 5 Cliquez sur "Autoriser".
- 6 Passez à l'étape suivante et "Alexa recherche des appareils à connecter..."

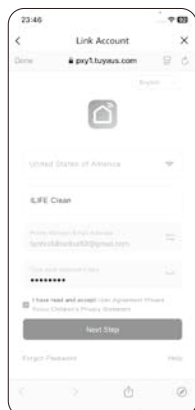


Entretien courant

Brosse principale (nettoyage hebdomadaire recommandé)

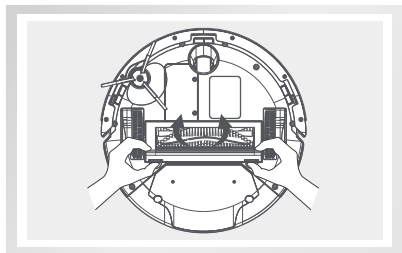


❶ Retournez la machine, maintenez le verrou sur le couvercle de la brosse principale et retirez la brosse.

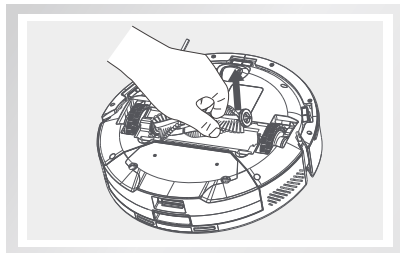

❷ Retirez la brosse principale.

❸ Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer la poussière sur la brosse principale et dans le compartiment, puis nettoyez les enchevêtrements sur la brosse.

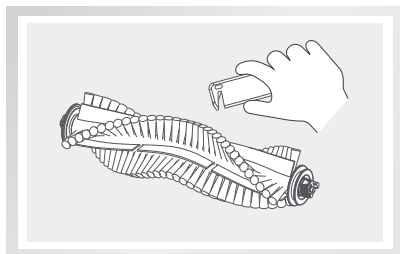


Brosse latérale (nettoyage hebdomadaire recommandé)

1. Retournez la machine et utilisez un tournevis Phillips pour dévisser les vis de la brosse latérale et la retirer.
2. Nettoyez les cheveux emmêlés et la saleté, puis remplacez la brosse et serrez les vis.




Remarque:

Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 mois pour garantir une efficacité de nettoyage optimale.

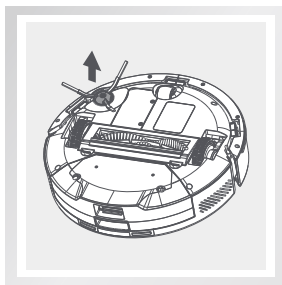


Entretien courant

Bac à poussière et filtres (après chaque nettoyage recommandé)

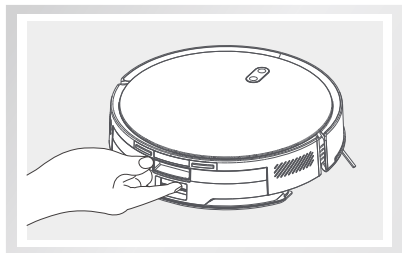


1 À l'arrière de la machine, appuyez et retirez le bac à poussière.

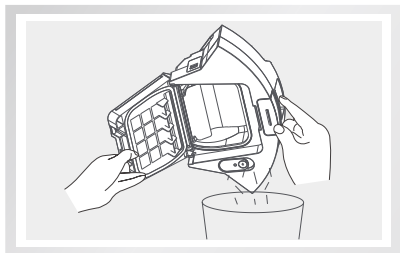

2 Appuyez sur le bouton du bac pour l'ouvrir et vider les déchets.

Nettoyage du bac à poussière (recommandé une fois par semaine)

1. Après une utilisation prolongée, retirez le filtre et le filtre HEPA.
2. Rincez le bac à poussière et le filtre sous le robinet (le filtre HEPA ne doit pas être lavé).
3. Séchez les gouttes d'eau, laissez sécher le filtre et le bac à poussière avant de les réutiliser.

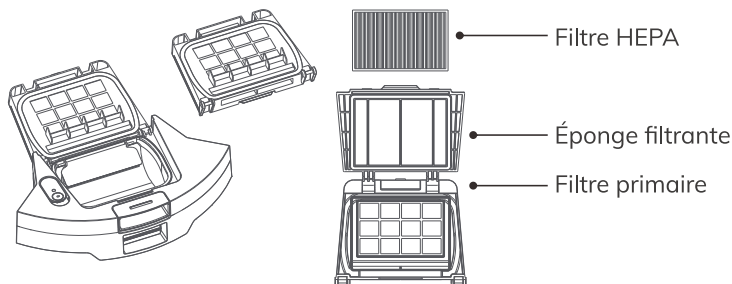


Remarque:

- Rincez uniquement à l'eau propre, sans détergent. N'utilisez pas de brosses ou vos doigts pour nettoyer le filtre.
- Laissez le filtre sécher pendant au moins 24 heures. Il est recommandé de remplacer l'ensemble des filtres tous les 3 mois.


Entretien courant

Utilisation du réservoir d'eau


N'utilisez pas la fonction de lavage sur les tapis. Après le nettoyage, videz le réservoir d'eau et retirez le chiffon de nettoyage.

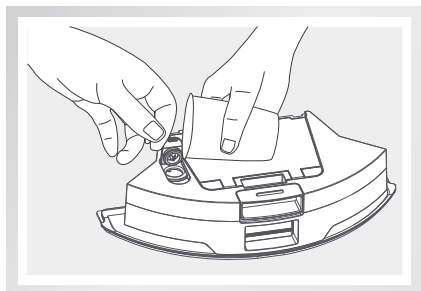


1 Remplissez d'eau

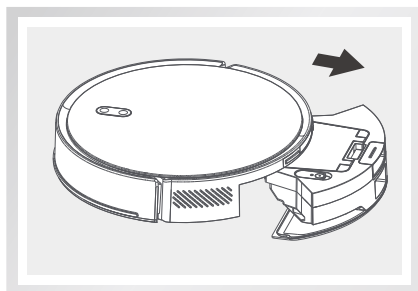

2 Installez le réservoir

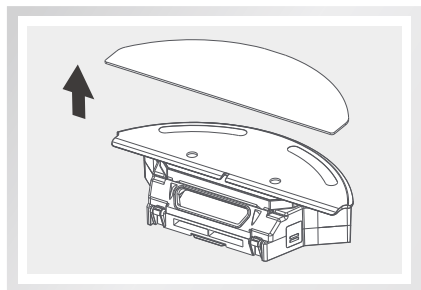


3 Installez le chiffon

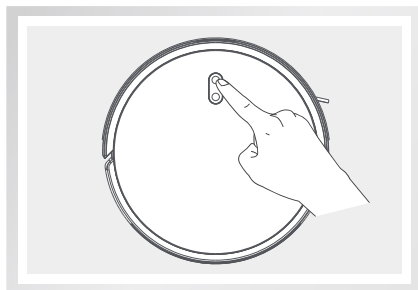


4 Démarrez le nettoyage

Entretien courant


Autres pièces de rechange

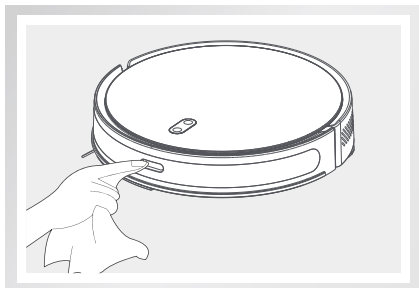


- ❶ Nettoyez le capteur laser de détection des taches (nettoyage mensuel recommandé)

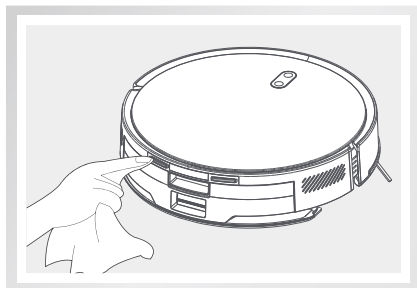

- ❷ Nettoyez les contacts de charge de l'appareil (nettoyage mensuel recommandé)

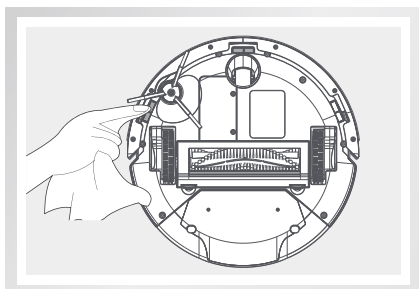


- ❸ Nettoyez le capteur de falaise (nettoyage mensuel recommandé)

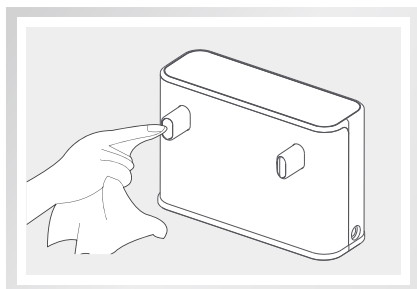

- ❹ Nettoyez les contacts de charge de la station de charge (nettoyage mensuel recommandé)

Entretien courant

- 5** Nettoyez la zone d'émission de signal de la station de charge (nettoyage mensuel recommandé)

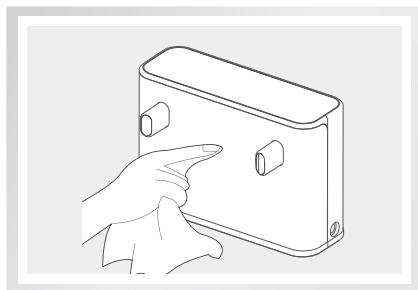

Entretien de la batterie

1. L'appareil est équipé d'une batterie lithium rechargeable. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation quotidienne afin d'optimiser sa performance sans consommer trop d'énergie.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, chargez-le complètement et éteignez-le avant de le ranger.

Questions fréquentes

Type de question	Résolution
Bloqué/Ne s'allume pas	Si la batterie est faible, placez l'appareil sur la station de charge, alignez-le avec le point de contact, et l'appareil s'allumera automatiquement. Si la température ambiante est inférieure à 0°C, utilisez l'appareil dans un environnement entre 0 et 40°C. Vérifiez si le câble d'alimentation de l'appareil est bien connecté et assurez-vous que la prise de courant fonctionne normalement.
Impossible de charger	Si le contact est mauvais, nettoyez la saleté sur les contacts de charge ou retirez la brosse latérale.
Impossible de recharger	Si l'appareil est trop éloigné de la station de charge, placez l'unité principale près de la station de charge et essayez à nouveau.
Comportement anormal	Il se peut que des objets étrangers soient enroulés autour de la brosse principale, de la brosse latérale ou de la roue. Nettoyez-les après avoir arrêté l'appareil.
Capacité de nettoyage réduite ou chute de poussière	Le filtre est obstrué, veuillez le nettoyer ou le remplacer. La brosse principale est enroulée par des objets étrangers, nettoyez la brosse principale.
Impossible de se connecter au Wi-Fi	Le signal Wi-Fi est faible, assurez-vous que l'appareil se trouve dans une zone de couverture Wi-Fi (bande de fréquence 2,4 GHz, 5G non pris en charge). Réinitialisez le Wi-Fi et téléchargez la dernière application pour essayer de vous reconnecter. Vérifiez que votre mot de passe est correctement saisi.
Les rendez-vous de nettoyage programmés ne sont pas valides	Si la batterie est insuffisante, le nettoyage programmé commencera lorsque la batterie restante sera $\geq 15\%$.

Spécifications du produit

Unité principale

Modèle de produit	V20
Dimensions	330 x 330 x 83mm
Batterie	Li-ion
Tension nominale	14.4V $\approx$
Puissance nominale	45W
Temps de charge	5H
Capacité du réservoir d'eau 2-en-1 et du bac à poussière	300ml + 250ml


Station de charge

Dimensions	149.5 x 52 x 100mm
Entrées nominales	20V $\approx$ 0.6A
Sorties nominales	20V $\approx$ 0.6A

ILIFE-V20

Aspiradora robótica

Manual del Usuario

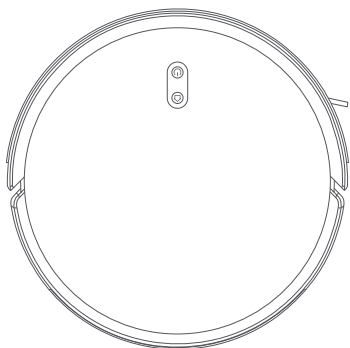

Para más detalles,
visite www.iliferobot.com

| **ILIFE**

Estimado Cliente,

¡Gracias por adquirir la aspiradora robótica ILIFE V20!

Te has unido a millones de personas que limpian con robots, la forma más inteligente de hacerlo.

Por favor, tómate unos momentos para leer este manual y familiarizarte con tu robot, para obtener el mejor rendimiento de tu dispositivo. Si tienes algún problema con tu robot, no dudes en contactar con nuestro servicio de atención al cliente o visitar nuestro sitio web en www.iliferobot.com para obtener más información.

Mantente conectado con nosotros en “X” para disfrutar de estos beneficios exclusivos:

- Obtén soporte adaptado a tu robot específico, incluyendo respuestas a preguntas, consejos de mantenimiento, demostraciones en video, chat en vivo y más.
- Recibe actualizaciones de productos e información valiosa, entre los primeros en enterarte de nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Contáctese con nosotros ahora en

X: https://x.com/ilife_Global

¡Disfruta de una limpieza exhaustiva cada día!

Atentamente,

ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



support@iliferobot.com

Índice

Instrucciones de Seguridad	3
Composición del Producto	5
Lista de accesorios	5
Introducción del host	6
Sensor y estructura	6
Base de carga	7
Mando a distancia	7
Operación del Producto	9
Precauciones	9
Carga	10
Encendido/Apagado	11
Barrer/Pausar	11
Carga	11
Limpieza automática	12
Conexión App y Alexa	13
Mantenimiento de Rutina	17
Cepillo principal	17
Cepillo lateral	17
Cubo de basura y filtros	18
Limpiar el cubo de basura	18
Uso del tanque de agua	19
Otras piezas de repuesto	20
Mantenimiento de la batería	21
Preguntas Normales	22
Especificaciones del Producto	23

Instrucciones de Seguridad



Advertencias


1. Este robot no debe ser utilizado por niños menores de 8 años o personas con discapacidades mentales, a menos que estén bajo supervisión. No permita que los niños se sienten en el robot o lo usen como un juguete.
2. Atienda al robot de inmediato si ocurre un error durante la limpieza. Antes de usar el robot, retire todos los cables de alimentación y objetos pequeños del suelo. Enrolle los flecos de las alfombras y asegúrese de que las cortinas y los manteles no estén en contacto con el suelo.
3. Si hay escalones colgantes o escaleras, pruebe si el robot puede detectarlos antes de usarlo. Si no es así, establezca barreras para evitar caídas, y asegúrese de que las barreras no causen daño a las personas.
4. Siga las instrucciones en este manual de usuario. Utilice únicamente accesorios autorizados o recomendados por el fabricante.
5. Asegúrese de que el voltaje del muelle de carga sea compatible con el voltaje de la fuente de alimentación.
6. Use el robot solo en interiores y en un entorno doméstico. No lo use al aire libre, ni en espacios comerciales o industriales.
7. Utilice únicamente el adaptador y el muelle de carga autorizados por el fabricante. No use baterías no recargables. Consulte la sección "Especificaciones del Producto" para obtener detalles sobre los estándares de la batería.
8. No sumerja el robot en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
9. No limpie el robot con un paño empapado.
10. No utilice el robot en suelos con agua acumulada.
11. No utilice el robot cerca de fuego u objetos frágiles.
12. No acerque el paño, el cabello humano, los dedos u otras partes del cuerpo a las partes abiertas o mecanismos en funcionamiento del robot.
13. No utilice el robot en suelos con piedras o papel para evitar que se quede atascado.
14. No utilice el robot en áreas con sustancias inflamables, como gasolina, tóner, etc. Tampoco lo use para limpiar objetos en llamas, como cigarrillos, cenizas o cerillas, o cualquier cosa que pueda causar un incendio.
15. No utilice un muelle de carga dañado.

Instrucciones de Seguridad


16. No levante el robot o el muelle de carga por el cable de alimentación y mantenga los cables de alimentación alejados del calor y evite que se queden atrapados alrededor de puertas, bordes afilados o esquinas.
17. Los cables de alimentación dañados deben ser reparados por el servicio de reparación del fabricante o técnicos certificados.
18. Instale correctamente el cubo de polvo y los filtros antes de usar el robot.
19. No utilice el robot en habitaciones donde estén durmiendo bebés.
20. No utilice cables de alimentación dañados o el muelle de carga para recargar el robot. No use el robot si ha sido dañado por una caída o por estar sumergido en agua.
21. Apague el interruptor de alimentación si el robot no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
22. Apague el interruptor de alimentación antes de limpiar o mantener el robot.
23. Desenchufe los cables de alimentación del muelle de carga antes de limpiar o mantener el robot.
24. Retire la batería antes de desechar el robot.
25. El robot y la batería deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones de seguridad locales.
26. No queme el robot para evitar una explosión.
27. Siga las instrucciones de este manual de usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.
28. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la antena y su cuerpo.
29. Bandas de frecuencia: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida:
Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Composición del Producto


Lista de accesorios

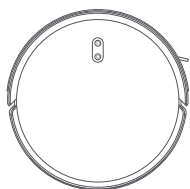


Cuerpo principal

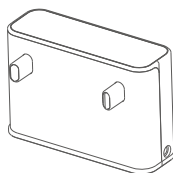


Base de Carga

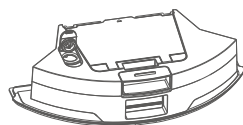

Cubo de polvo y tanque de agua 2 en 1

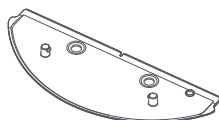


Componente de plumero




Paño de mopa



Mando a distancia




Herramienta de limpieza

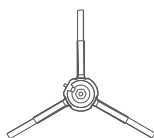


Cepillo lateral adicional



Manual del usuario

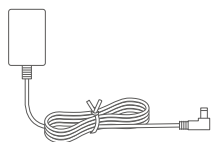


Adaptador de corriente




Filtro

Composición del Producto


Introducción del host

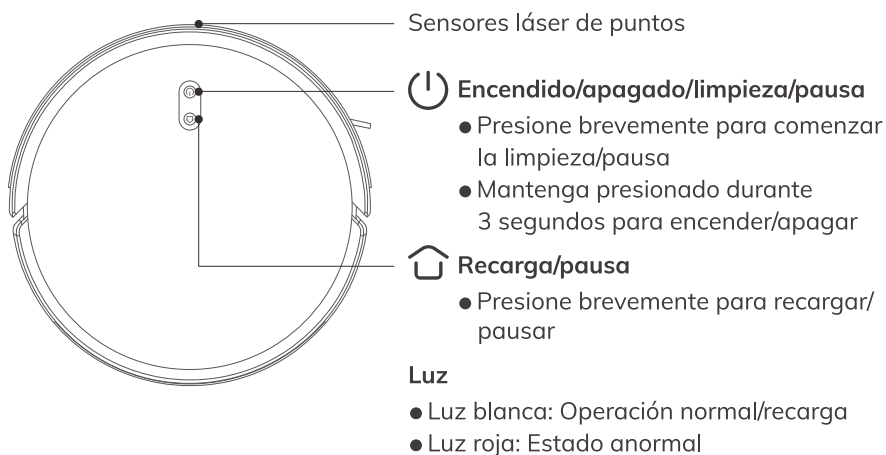


Sensor y estructura

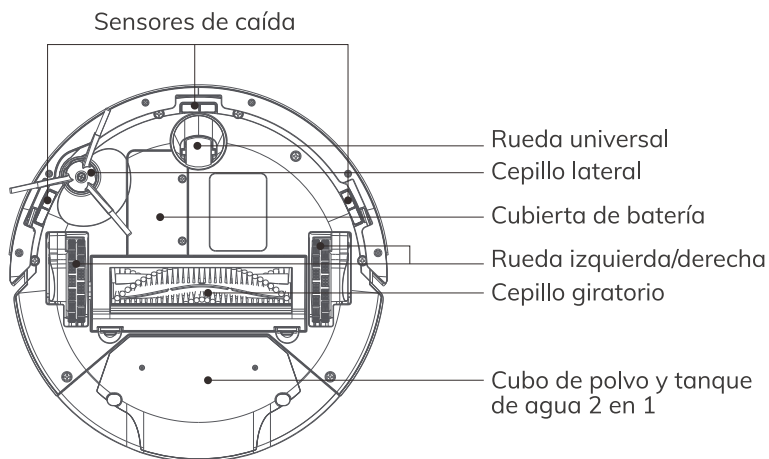


Composición del Producto

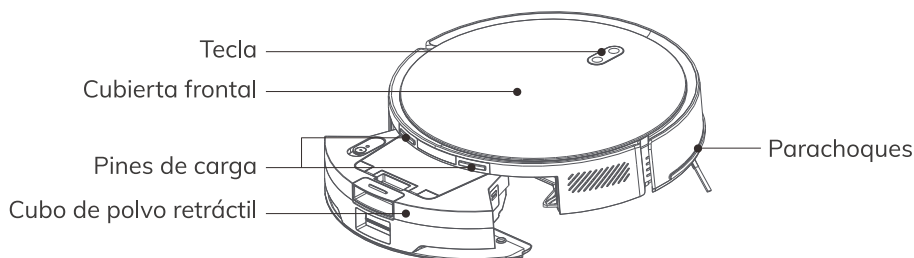

Base de carga

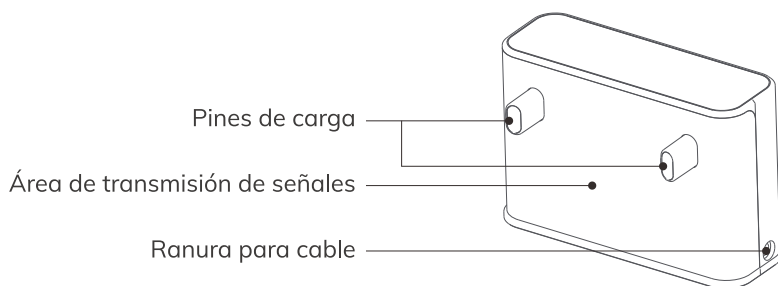

Mando a distancia

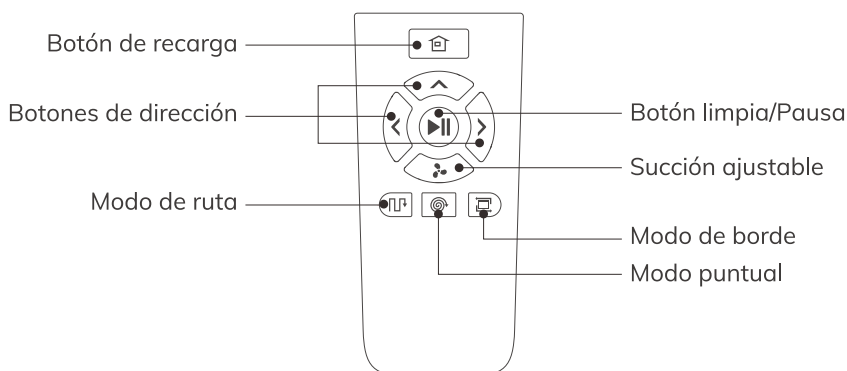

Composición del Producto

1 Inicio/Pausa

- Pulsa este botón para empezar la limpieza en el modo seleccionado.
- Pulsa este botón para parar el robot cuando esté limpiando.
- Pulsa este botón para cambiar del modo de reposo al modo seleccionado.

2 Botones de dirección

A. “^” Delantero

Presione el botón para mover el robot hacia adelante.

B. “⦿” Succión ajustable

Pulse el botón para cambiar la succión en modo de trabajo.

C. “<” Izquierda

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.

D. “>” Derecha

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la derecha.



Aviso: “^” no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

3 Botón de recarga

Presione el botón y el robot volverá a la base para recargar.

4 Modo de borde

Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado.

5 Modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el modo puntual.

6 Botón modo de ruta

Presione el botón para comenzar a limpiar en modo de ruta.

7 Modo MÁX



Durante el proceso de limpieza, si hay mucho polvo, pulse este botón para aumentar la potencia de aspiración del robot. Púlselo de nuevo para cambiar a la máxima potencia de aspiración, púlselo de nuevo para cambiar al modo de aspiración muda, y púlselo de nuevo para volver al modo de aspiración automático.





Aviso: Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
Retire las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Operación del Producto

Precauciones

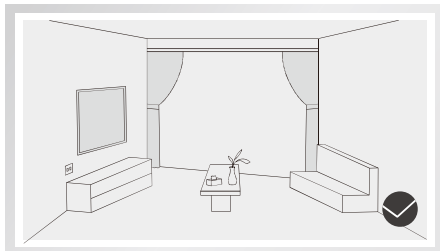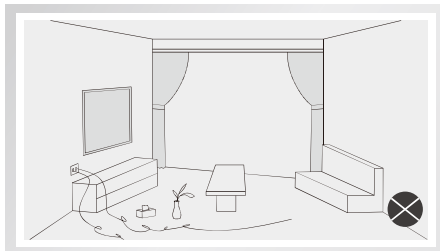

Antes de comenzar con el aspirador, limpie los cables y objetos dispersos en el suelo, y retire los artículos frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos. Evite que el robot quede enredado, atascado, arrastrado o derribado por la unidad principal; de lo contrario, puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

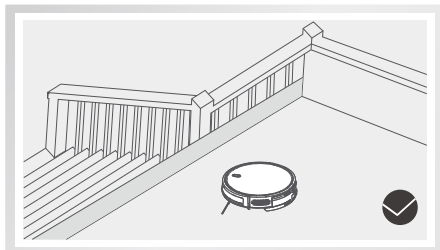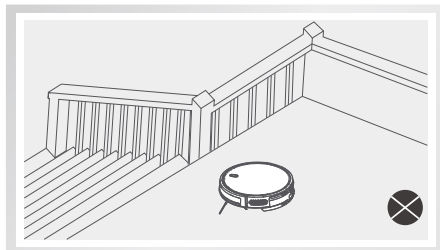

Cuando se utilice en un entorno suspendido, debe estar protegido por barandillas para evitar caídas accidentales o el empuje de otros artículos; de lo contrario, puede causar daños personales o a la propiedad.




Consejos:


1. Durante el primer proceso de limpieza, se recomienda seguir al robot durante el proceso para ayudar a resolver posibles problemas pequeños, y así el robot podrá limpiarse de manera más fluida en futuras limpiezas.
2. Si algunas áreas no necesitan ser limpiadas o podrían atascarse, puede configurar un área prohibida en la aplicación móvil para bloquear el acceso del robot a esas áreas.
3. No permita que el robot aspire objetos duros o afilados (como desechos de decoración, vidrio, clavos, etc.), ya que podría rayar el robot y el suelo.

Operación del Producto

Carga

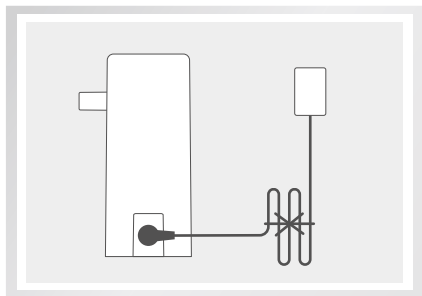


- 1 **Conecte el cable de alimentación y recoja el cable sobrante.**
 - Enrolle el cable en exceso alrededor del carrete y conéctelo.

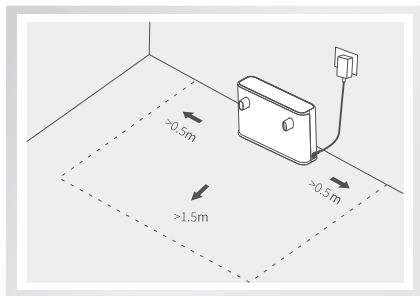

- 2 **Coloque la base de carga contra una pared y conecte la fuente de alimentación.**
 - Asegúrese de que haya un espacio de al menos 0,5 m a ambos lados de la base de carga y un espacio de al menos 1,5 m frente a ella.
 - No exponga la base de carga a la luz solar directa.

- 3 **Encienda y cargue**
 - Mantenga presionado el botón "⏻" para encender, espere a que el indicador se mantenga encendido, y luego incline el robot contra la base de carga para cargar; el aviso de lenguaje "cargando" indica que la carga ha comenzado.

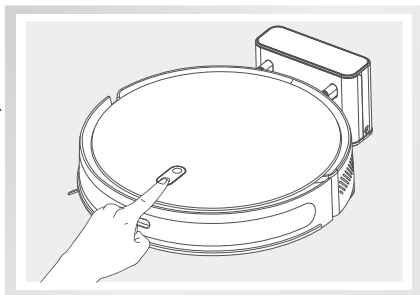**Nota:**

Si la batería está insuficiente y no puede encenderse, coloque la unidad principal en la base de carga y el dispositivo se encenderá automáticamente.

Operación del Producto

Encendido/Apagado

- Mantenga presionado el botón "⏻" durante 3 segundos, la luz indicadora se encenderá y el encendido será exitoso.
- Cuando la máquina esté en espera, mantenga presionado el botón "⏻" durante 3 segundos, la luz indicadora se apagará y la máquina se apagará.



Nota:

La consola no puede apagarse mientras se está cargando.

Barrer/Pausar

- Después de encender el robot, presione brevemente el botón superior de la máquina principal o la aplicación móvil para comenzar la limpieza.



Nota:

- Los aspiradores robot no pueden ser utilizados para barrer líquidos.
- Si el nivel de batería es inferior al 15%, no podrá realizar la tarea de limpieza; cargue el robot antes de continuar con la limpieza.
- Cuando el nivel de batería sea inferior al 15% durante la limpieza, el dispositivo regresará automáticamente a la base de carga para recargar.
- Por favor, organice todos los cables en el suelo (incluido el cable de alimentación de la base de carga) antes de limpiar para evitar fallos eléctricos y daños a objetos o cables causados por arrastrar la unidad principal durante la limpieza.

Carga

- Modo automático: Después de la limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga para recargar.
- Modo manual: En el estado de pausa, presione brevemente el botón para comenzar la recarga o utilice la aplicación móvil para iniciar la recarga.




Nota:

Si la unidad principal no encuentra la base de carga, regresará automáticamente a la posición de inicio; por favor, coloque manualmente la unidad principal de vuelta en la base de carga para recargar.

Operación del Producto

Limpieza automática

Después de comenzar, la máquina planificará primero el camino de limpieza a lo largo del borde y luego planificará el camino de limpieza en forma de relleno en arco, limpiando toda la casa de manera ordenada y eficiente. El dispositivo regresará automáticamente a la base de carga para cargar después de completar la limpieza (modo de limpieza predeterminado de la máquina).

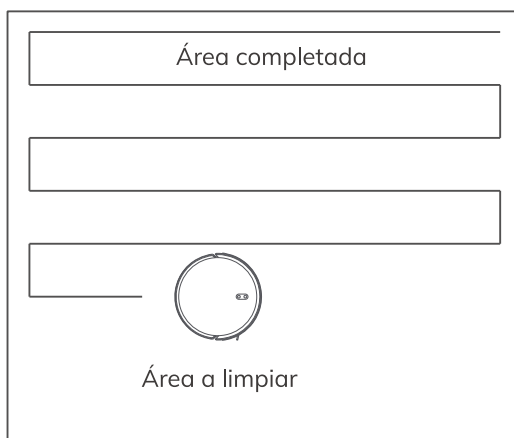

Ajuste de Succión

Utilizando la aplicación móvil, puede elegir entre Silencioso, Estándar, Potente, Máx (MAX).

Programar una Limpieza

La aplicación móvil puede utilizarse para establecer un horario de limpieza programado.


La consola comenzará automáticamente la limpieza a la hora especificada.

Conexión App y Alexa


1. Escanee el código QR para instalar la aplicación. Busca "ILIFE Clean" en la tienda de aplicaciones móviles y descarga la App.




2. Regístrese e inicie sesión en la aplicación.

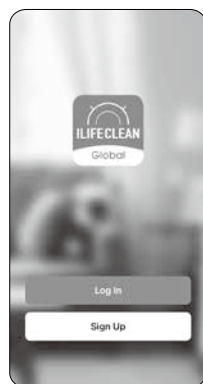

3. Mantenga presionados simultáneamente los botones "⏻" y "🏠" durante 3 segundos, y escuchará el aviso de voz "Wi-Fi ha sido restablecido". Las luces blancas del botón de encendido parpadearán y el robot entrará en estado de espera para la conexión. Después de completar la conexión, las luces blancas del botón de encendido estarán encendidas de forma continua.

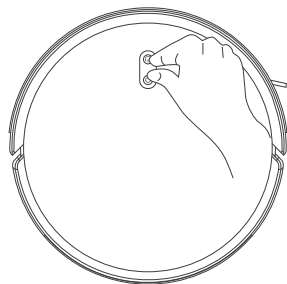

4. Haga clic en "Añadir un dispositivo" o "+" en la esquina.

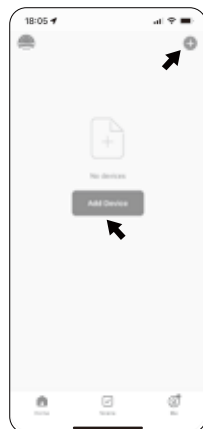


Conexión App y Alexa

5. Hay dos métodos disponibles para añadir el dispositivo a la App.

Bluetooth ⇄

Habilitar Bluetooth en su teléfono:


Para conectarse vía Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono.

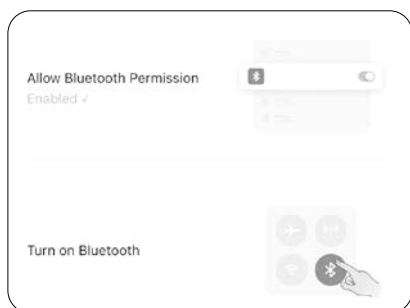

Proceso de emparejamiento:

Ir a la configuración en el teléfono y activar Bluetooth> Volver a la aplicación y el dispositivo aparecerá en la parte superior y haga clic en Agregar>


Selecione casa 2,4 GHz wifi e introduzca la contraseña> Descargar y terminar.

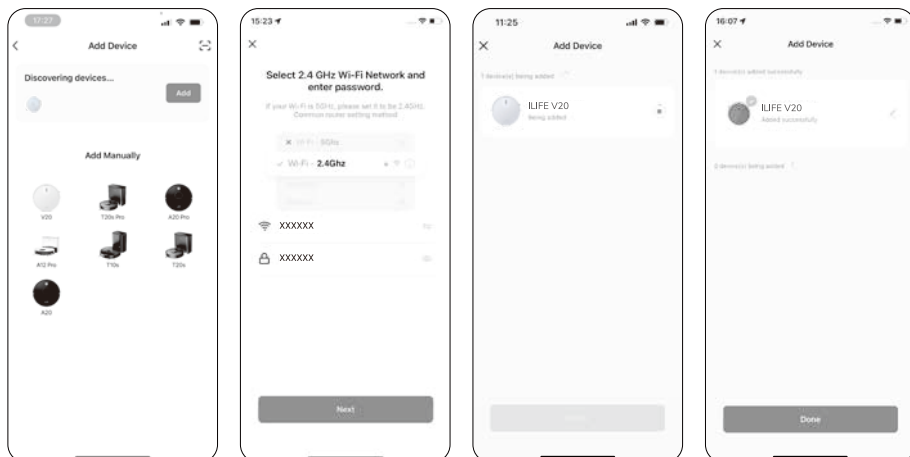

Conexión App y Alexa

Modo AP ⇐


Seleccione el modelo de su dispositivo.

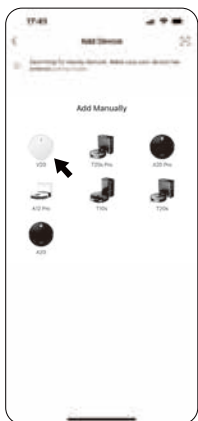


Vaya a la configuración del teléfono y seleccione el hotspot del robot empezando por "SmartLife", tras conectarte correctamente, vuelve a la App.



Seleccione una red Wi-Fi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña.

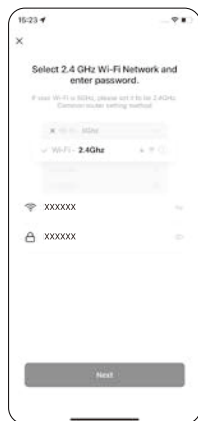


Se está procesando la conexión del dispositivo. Por favor, espere hasta que termine.

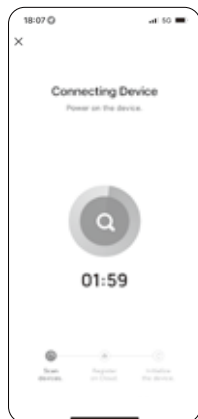


Conexión App y Alexa

Cómo conectar ILIFE Clean a Alexa

- 1 Conecte su robot a la aplicación ILIFE Clean.
- 2 Abra la aplicación Alexa, haga clic en "Skills y juegos" y busque "Smart Life".
- 3 Haga clic en "Habilitar para usar" en Smart Life.

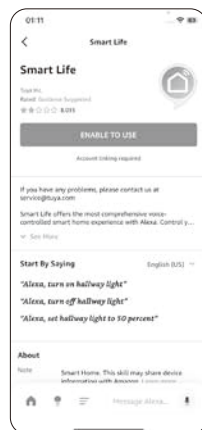


- 4 Ingrese su cuenta y contraseña de ILIFE Clean.
- 5 Haga clic en "Autorizar".
- 6 Siga adelante y "Alexa está buscando dispositivos para conectar...".

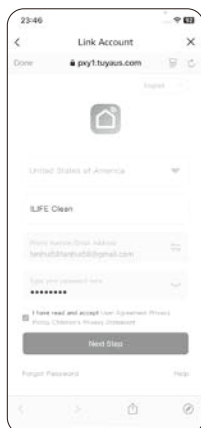


Mantenimiento de Rutina

Cepillo principal (se recomienda limpieza semanal)

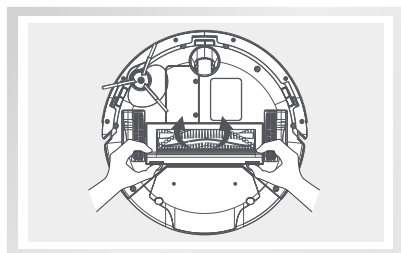


1 Voltee el aparato y mantenga presionado el broche en la cubierta del cepillo principal y retire el cepillo principal.

3 Use el cepillo de limpieza correspondiente para barrer el polvo en el cepillo principal y en el compartimento del cepillo principal, luego limpie los enredos en el cepillo principal.

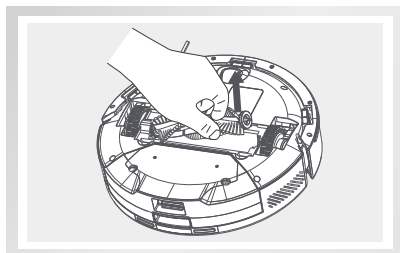

2 Retire el cepillo principal.

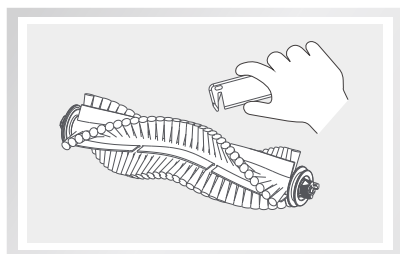


Cepillo lateral (se recomienda limpieza semanal)

1. Voltee el aparato y use un destornillador Phillips para desenroscar los tornillos del cepillo lateral y retire el cepillo lateral.
2. Limpie los cabellos y la suciedad enredados y vuelva a colocarlo, y ajuste los tornillos.




Nota:

Se recomienda reemplazar el cepillo lateral cada 3 meses para asegurar el efecto de limpieza.

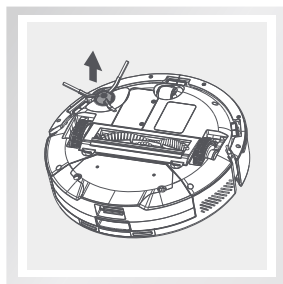


Mantenimiento de Rutina

Cubo de basura y filtros (se recomienda después de cada limpieza)

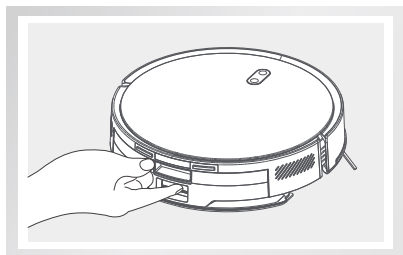


1 Desde la parte trasera del aparato, presione y mantenga presionado para retirar el cubo de basura.

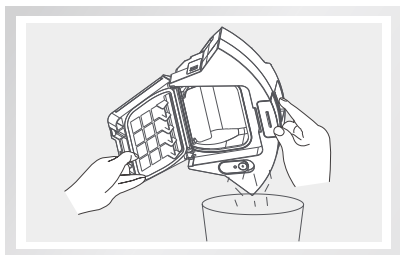

2 Presione y mantenga presionado el interruptor del cubo de basura para abrirlo y vaciar la basura.

Limpiar el cubo de basura (se recomienda limpiar una vez a la semana)

1. Después de un largo período de uso, retire la pantalla del filtro y el filtro HEPA.
2. Coloque la pantalla del filtro primario y el cubo de basura retirados debajo del grifo para enjuagar (la pantalla del filtro HEPA no se puede lavar).
3. Seque las gotas de agua después de la limpieza, seque la pantalla del filtro y el cubo de basura, y espere hasta que esté completamente seco antes de usar.

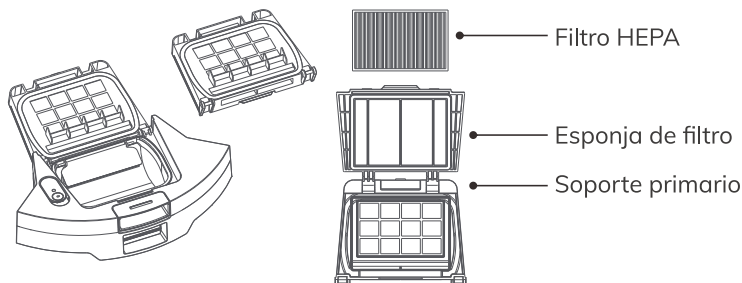


Nota:

- Enjuague solo con agua limpia y no agregue detergente. No use cepillos ni dedos para limpiar el filtro.
- Permita que el filtro se seque completamente durante al menos 24 horas. Se recomienda reemplazar un juego de filtros cada 3 meses.


Mantenimiento de Rutina

Uso del tanque de agua


No use la función de fregado en la alfombra; después de fregar el suelo, vacíe el tanque de agua y retire el trapo a tiempo.

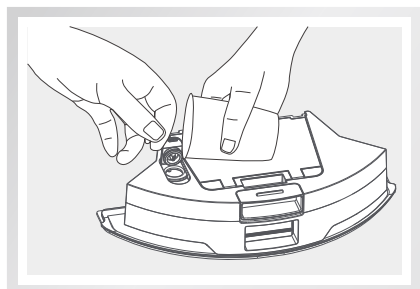


1 Agregue agua.

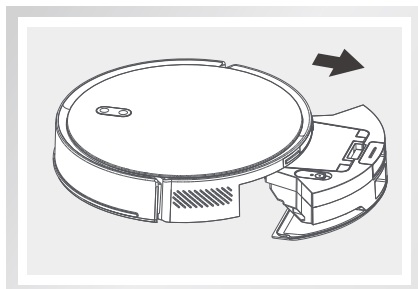

2 Instale el conjunto del tanque.

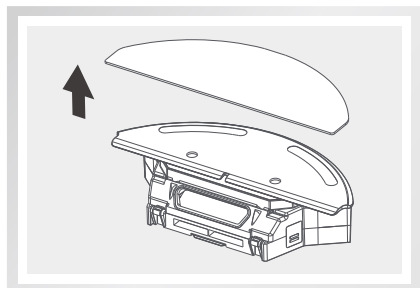


3 Instale el trapo.

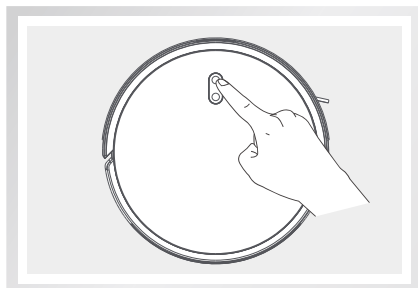


4 Comience a fregar.

Mantenimiento de Rutina


Otras piezas de repuesto

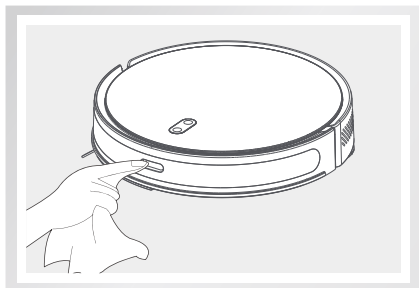


- 1 Limpie el sensor de detección láser de manchas (se recomienda limpieza mensual).

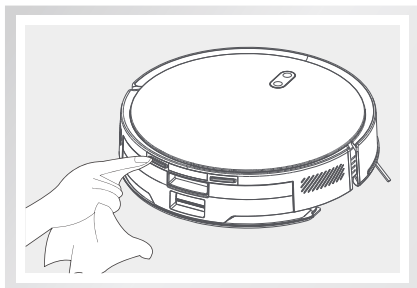

- 2 Limpie los contactos de carga de la unidad principal (se recomienda limpiarlos una vez al mes).

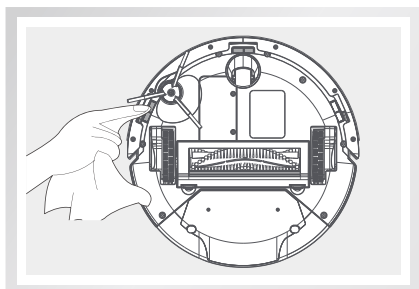


- 3 Limpie el sensor de caída (se recomienda limpieza mensual).

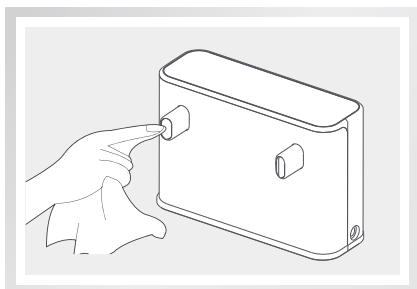

- 4 Limpie los contactos de carga de la base de carga (se recomienda limpiarlos una vez al mes).

Mantenimiento de Rutina

- 5 Limpie el área de emisión de señales de la base de carga (se recomienda limpiarla una vez al mes).

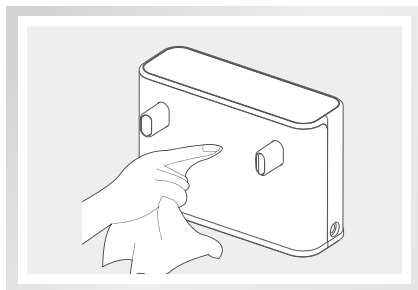

Mantenimiento de la batería

1. El dispositivo tiene una batería recargable de litio incorporada; para mantener el rendimiento de la batería, mantenga el aparato en un estado cargado para su uso diario, lo que favorece el mejor rendimiento de la batería y no consume energía excesiva.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo período, cárguelo completamente y asegúrese de apagarlo antes de almacenarlo.

Preguntas Normales

Tipo de pregunta	Resolución
Aparato bloqueado/ No enciende	Si la batería está baja, coloque el dispositivo en la base de carga, alinéelo con el punto de contacto, y el dispositivo se encenderá automáticamente. Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C, utilícelo en un entorno de 0~40°C. Verifique si el enchufe de alimentación del dispositivo está conectado correctamente y confirme que la fuente de alimentación de la toma de corriente es normal.
No se puede cargar	Si el contacto es deficiente, limpie la suciedad en el punto de contacto de carga o desenchufe el cepillo lateral.
No se puede recargar	Si el dispositivo está demasiado lejos de la base de carga, coloque la unidad principal cerca de la base de carga y pruebe nuevamente.
Comportamiento anormal	Puede haber objetos extraños enredados en el cepillo principal, el cepillo lateral o la rueda. Por favor, límpielo después de detener el dispositivo.
Reducción de la capacidad de limpieza o cenizas caídas	El filtro está obstruido; limpie o reemplácelo. El cepillo principal está enredado con objetos extraños; limpie el cepillo principal.
No se puede conectar al Wi-Fi	La señal de Wi-Fi no es buena. Asegúrese de que el dispositivo esté en un área con buena cobertura de señal Wi-Fi (banda de frecuencia 2.4G, 5G no es compatible). Restablezca el Wi-Fi y descargue la última versión de la aplicación móvil para intentar conectarse nuevamente. Verifique si la contraseña ha sido ingresada incorrectamente.
Las citas de limpieza programadas no son válidas	Si la batería es insuficiente, la batería restante $\geq 15\%$ iniciará la limpieza programada.

Especificaciones del Producto

Unidad principal

Modelo del producto	V20
Dimensiones	330 x 330 x 83mm
Batería	Li-ion
Voltaje nominal	14.4V $\approx$
Potencia nominal	45W
Tiempo de carga	5H
Capacidad del tanque de agua y contenedor de polvo 2 en 1	300ml + 250ml

Base de carga

Dimensiones	149.5 x 52 x 100mm
Entradas nominales	20V $\approx$ 0.6A
Salidas nominales	20V $\approx$ 0.6A

Network Setup Steps:

- 1 Scan the QR code to download the app.



- 2 Turn on the device's Bluetooth and WiFi.
- 3 Register an account in the App.
- 4 Follow the App's network setup instructions for your specific device model.

Button Instructions

Power/Clean/Pause 

- Short press to start cleaning/pausing
- Long press 3 seconds to power on/off

Recharge/Pause 

Press it to recharge/pause.

Network Setup

Press “” + “” and hold for 3 seconds, and you hear the voice prompt of “WIFI has been reset”.

