


ILIFE-V10

Robotic vacuum cleaner

User Manual

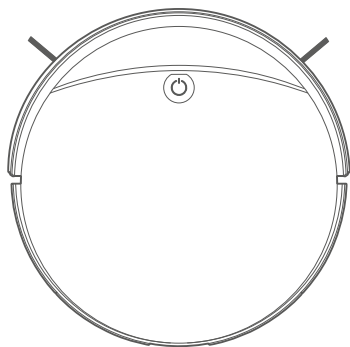

English

Français

Español

Polski

For more detailed information,
please visit: www.iliferobot.com

ILIFE

Dear Customer,

Thank you for purchasing the ILIFE V10 Robotic Vacuum Cleaner!
You've joined the millions of people cleaning with robots - the smartest way to do it.

Please take a few moments to read through this manual and familiarize yourself with your robot to achieve the best performance. If you encounter any issues with your robot, feel free to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for further assistance. Stay connected with us on "X" to enjoy these exclusive benefits:

- Get tailored support for your specific robot, including answers to your questions, maintenance tips, video demonstrations, live chat, and more.
- Receive product updates and other valuable information, be among the first to discover new robots, exclusive discounts, and special promotions.

Connect with us now on
X: https://x.com/ilife_Global

Enjoy comprehensive cleaning every day! Best regards,
ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Table of Contents

Safety Instructions	3
Product Composition	5
List of accessories	5
Robot anatomy	6
Dustbin	7
Charging dock	8
Remote control	8
Product specifications	10
Product Operating	11
Attentions	11
Quick guide	13
Select cleaning modes	16
App and Alexa Connection	17
How to Connect ILIFE Clean App	17
How to connect ILIFE Clean to Alexa	20
Maintenance	21
Clean up dustbin and filters	21
Cleaning roller brush	22
Cleaning the side brushes	23
Check side wheels	23
Other spare parts	23
Troubleshooting	25
Error codes	25

Safety Instructions

Warnings

1. This robot should not be used by children under 8 or people with mentally challenged, unless they are under supervision. Do not let children sit on the robot or use it as a toy.
2. Attend to the robot promptly if an error occurs during cleaning. Before using the robot, remove all power cords and small objects on the floor. Roll up carpet tassels and make sure curtains and table cloth are not in contact with the floor.
3. If there are hanging steps or stairs, please test if the robot can detect them before use. If not, please set up barriers to avoid falling down, and make sure that the barriers cause no harm to people.
4. Follow the instructions in this user manual. Use factory authorized or recommended accessories only.
5. Make sure the voltage of the charging dock is compatible with the voltage of power supply.
6. Use the robot indoor and in a home environment only. Do not use it outdoor, or in commercial or industrial spaces.
7. Use factory authorized adaptor and charging dock only. Do not use non-rechargeable battery. Refer to "Product Specifications" section for details about battery standards.
8. Do not soak the robot in water and do not rinse the robot under the faucet.
9. Do not clean the robot with dripping wet cloth.
10. Do not use the robot on floors with ponding water.
11. Do not use the robot near fire or fragile objects.
12. Do not make the cloth, humans hair, finger, or other parts of the body close to the open or the running mechanism of the robot.
13. Do not use the robot on floors with stones or paper to avoid being stuck.
14. Do not use the robot in areas with any flammables, such as gasoline, toner and so on. Or use the robot to clean any burning objects, like cigarettes, ashes or matches, or anything that may cause a fire.
15. Do not use damaged charging dock.
16. Do not lift up the robot or the charging dock by the power cord, and keep the power cords away from heat and avoid it being trapped around doors, sharp edges or corners.

Safety Instructions


17. Damaged power cords must be repaired by manufacturer's repair service or certified technicians.
18. Install dustbin and filters properly before using the robot.
19. Do not use the robot in rooms where babies are sleeping.
20. Do not use damaged power cords or charging dock to recharge the robot.
Do not use the robot if it's damaged by falling down, or soaking in water.
21. Turn off the power switch if the robot will not be used for a long time.
22. Turn off the power switch before cleaning or maintaining the robot.
23. Unplug power cords from the charging dock before cleaning or maintaining the robot.
24. Remove battery before discarding the robot.
25. Robot and battery are to be disposed of according to local safety regulations.
26. Do not cremate the robot to avoid the explosion.
27. Follow the instructions in this user manual.
Manufacturer is not responsible for any damages caused by improper use.
28. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the antenna and your body.
29. Frequency bands: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Maximum radio-frequency power transmitted: Bluetooth <10dbm (EIRP), Wi-Fi <20dbm (EIRP).

Accompany each radio equipment

A copy of the DoC or a simplified declaration of conformity has to accompany each radio equipment. Without prejudice to other specific Union harmonisation which includes the same requirement, the RED does not prohibit the display of the DoC or the simplified DoC, when it accompanies the radio equipment, in such locations as the operating manual, a separate sheet, printed on the radio equipment, or on the packaging.

Product Composition


List of accessories

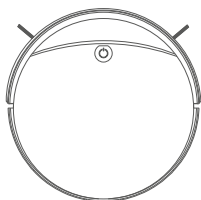

Main body



Charging dock

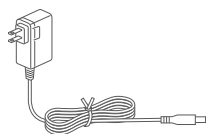


Power Adapter



Remote Control




Cleaning Tool



High performance filter



User manual

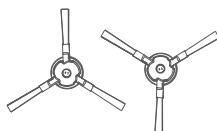


Extra side brush



AAA Battery X2

Product Composition

Robot anatomy

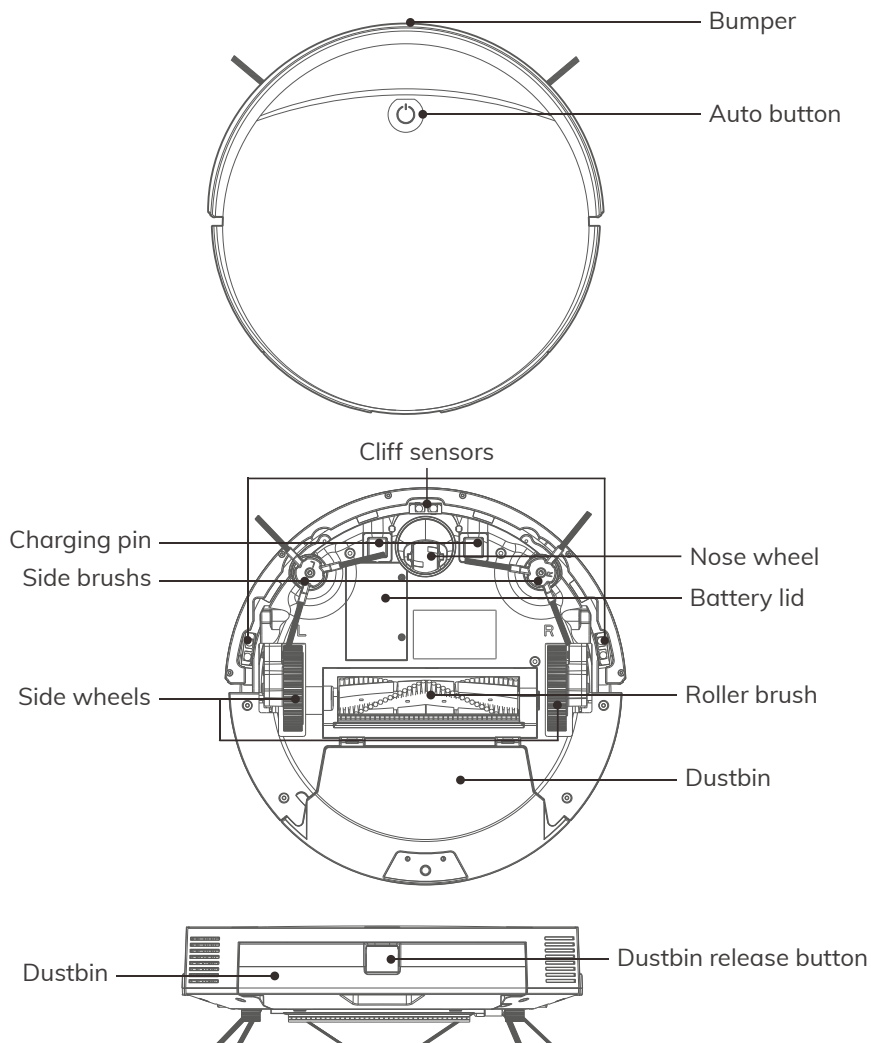


Product Composition

Button	Robot status	Operation	Functional description
Auto Button	Turn off	Press and hold for 2 seconds	Turn on the robot
	Turn on	Press the button once	Start/Stop cleaning
		Press and hold for 3 seconds	Turn off the robot


Power indicator	Green	Electricity $\geq 15\%$
	Orange	Electricity $\leq 15\%$
	Red	Failure or abnormality

Dustbin

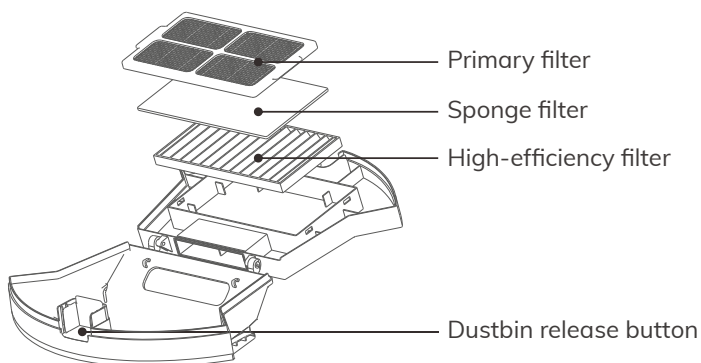


Product Composition

Charging dock

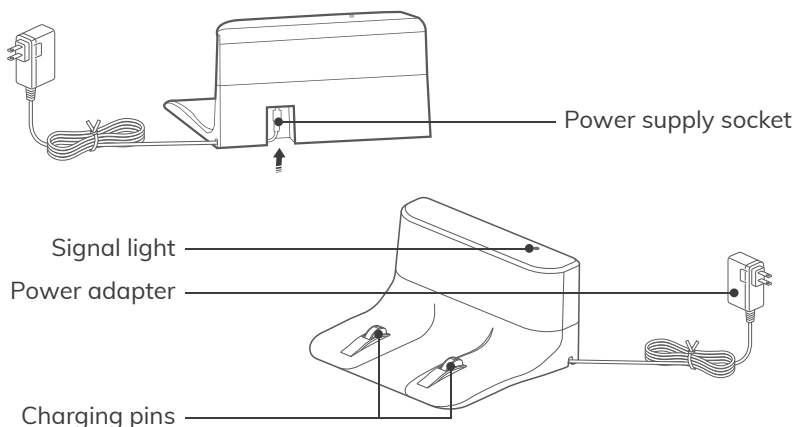

Remote control

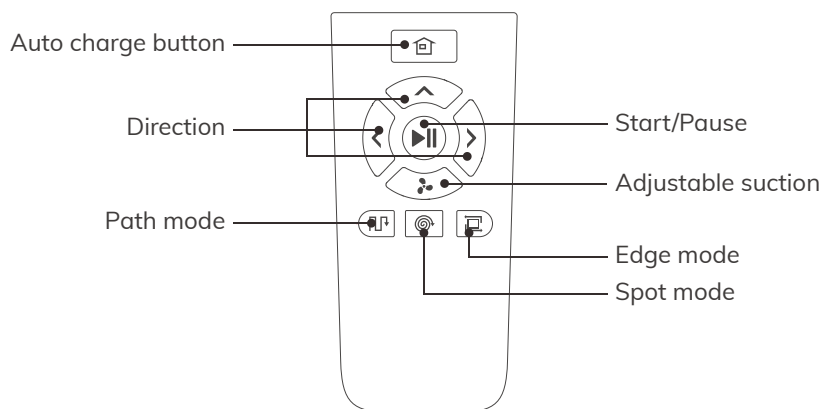

Product Composition

1 Clean/Pause button

- Press the button to switch the robot from sleep mode to idle mode.
- Press the button when in idle mode to start cleaning.
- Press the button to pause the robot during its operation.

2 Direction buttons

A. “^” Forward

Press the button to move the robot forward.

B. “✱” Adjustable suction

Press the button to switch suction in working mode.

C. “<” Left

Press the button and the robot will turn left.

D. “>” Right

Press the button and the robot will turn right.



Note: “^” cannot be used during a cleaning cycle.

3 Auto charge button

Press the button and the robot will return to the charging dock for recharging.

4 Edge cleaning button

Press the button to start border cleaning.

5 Spot mode button

Press the button to start the spot cleaning.

6 Path mode

Press the button to start cleaning under path mode.

7 MAX mode

During the cleaning process, if there is a lot of dust, press this button to increase the suction power of the robot. Press it again to switch to the max suction power, press it again to switch to the mute mode suction, and press it again to switch back to auto mode suction.



Note:

Please install two AAA/R03 batteries before using the remote control.
Please take out the batteries if the remote control won't be used for a long time.

Product Composition

Product specifications

Item	Specification
Overall dimension	330x330x79mm
Net weight	2.5kg
Battery type	Li-ion
Charging type	Auto Charging / Manual Charging
Dustbin capacity	0.5L
Cleaning modes	Auto, Spot, Edge, Daily Schedule
Charging time	<300mins
Main body button type	Mechanical Button




Note:
The company reserves the right of final decision on the interpretation of these terms and conditions.


Product Operation

Attentions

The robot may skip over some areas due to the complexity of the home environment. To achieve the best result, we suggest using it as daily routine and clearing up the obstructions on the floor before starting the robot.

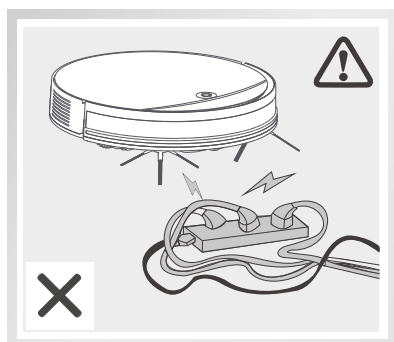

Please move away the power cords and other objects that may tangle the robot before cleaning.

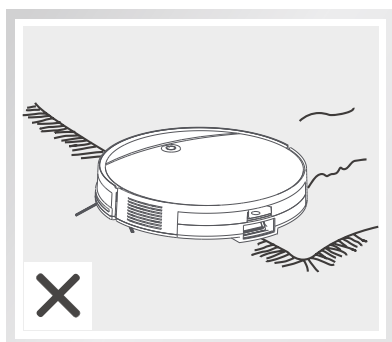


Please fold up the edges of the carpets before cleaning.




To avoid being stuck during cleaning, please arrange the furniture neatly.

Product Operation

Attentions

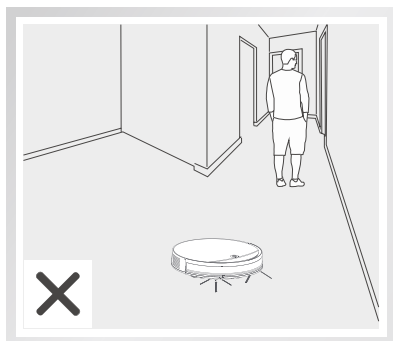

Please do not stand at somewhere with narrow space like the door sill or hallway in case of blocking the robot and skipping over some areas.

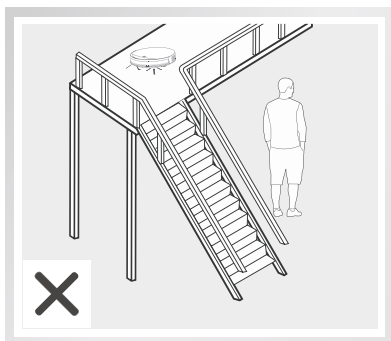



Please do not stand by downstairs when the robot is working upstairs in case of getting injured by any fallen objects.

Product Operation

Quick guide

1 Placement of charging dock


- Connect the adapter with the charging dock.
- Placement of the charging dock: place the charging dock against the wall horizontally and there must be no object on the left and right side within one meter and in the front within two meters. There must also be no reflective object such as a mirror around the dock.
- Connect the power.

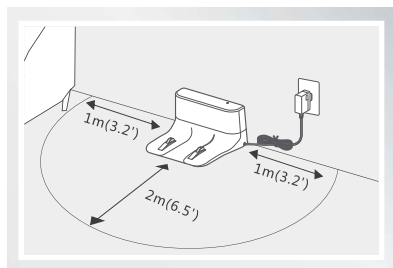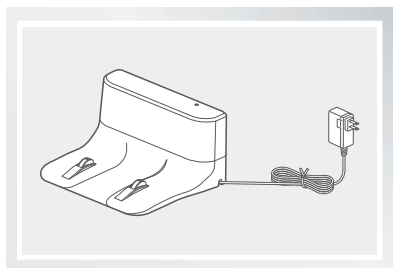

Reminder: When the charging dock is connected to the adapter, the signal light of the dock will light up.

2 Turn on the robot

- Press and hold the AUTO button for 2 seconds to turn on, and press and hold it for 3 seconds to turn off.

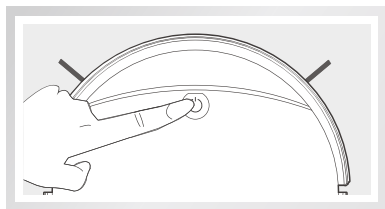


Note:

- After the robot finishes its work, please do not turn it off, and fully recharge it for the next run.
- If the robot pauses working for more than ten minutes, it will enter sleeping mode. If you need to wake up the robot again, you need to press the AUTO button once.

Product Operation

3 Robot charging

1. Please place the robot on the charging dock.
2. If the AUTO button is flashing in orange, the robot is charging. The button will change to green when it is fully charged. Then the light off and the device goes into sleep mode.
3. Charge for 6 hours for the first time.


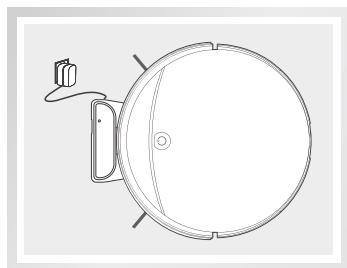


Reminder:

1. Please keep the charging pins clean in daily use to ensure a good connection.
2. Please leave the robot on the charging dock for daily use and make sure that the charging dock is connected to the power and the switch is on.
3. If you won't use the robot for a long time, please fully charge it, turn off the power and keep it in a well-ventilated dry place.

4 Start cleaning

After waking up the robot, you can press the AUTO button once, and the robot will start the automatic cleaning.

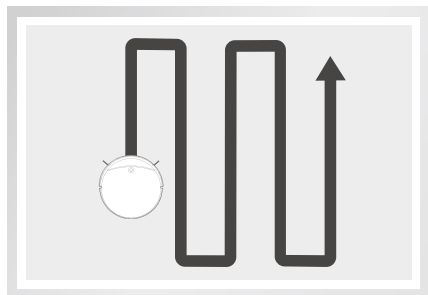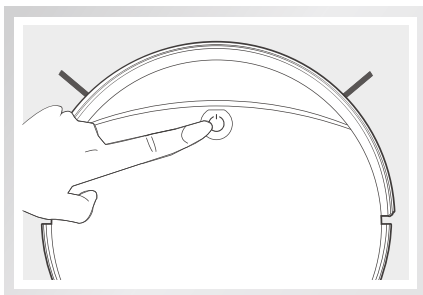


Product Operation

- * Before starting cleaning, you need to make sure the indicator light is flashing and the robot is in a wake-up state. If the robot is sleeping, please press the AUTO button once to wake up the robot.
- * If you want to choose other modes, please operate on the App.
- * The robot performs path planning autonomously during the working process. If it is manually moved or operated by the App (except pause), the robot will re-plan the path and may re-clean the cleaned area.
- * To ensure the working efficiency of the robot, please do not manipulate the robot. (If the machine is lifted, it will alarm and stop cleaning, and you need to press the AUTO button or operate the App to restart cleaning)

5 Pause

While the robot is running, you can pause by pressing the robot's AUTO button or the "pause" button in the App.

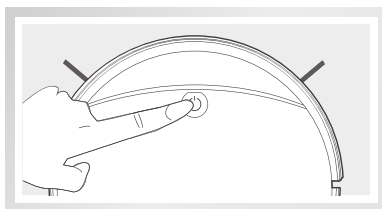


Reminder:

1. The Robot will automatically enter the Sleep Mode if no action is taken for 10 minutes. If you want to start the robot again, please press the AUTO button once to wake up the robot.
2. The robot will work out a new cleaning path, and will clean the areas again which have been cleaned before.

Note: After the sleeping robot in pause mode is woken up again, it needs to be restarted to start cleaning, and the robot will not resume the last unfinished cleaning.

6 Sleep mode

- The robot will automatically enter sleep mode if there is no action for 10 minutes.

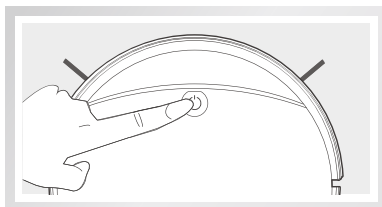


Product Operation

Select cleaning modes

To accommodate different floor types and ensure thorough cleaning, this product provides multiple cleaning modes, which can be selected using the remote control or the companion APP.


1 Auto charge

The robot can sense lower power during the cleaning process and automatically activate Self-charge Mode and search for the charging dock.

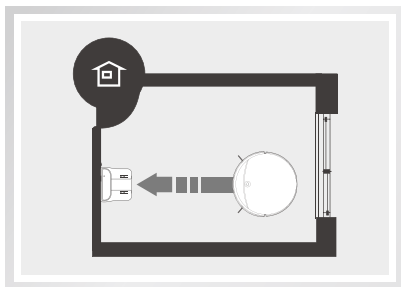


2 Spot mode

This mode is suitable for the ground environment where garbage is more concentrated. In this mode, the robot can carry out concentrated cleaning in a "spiral" route in a designated area.

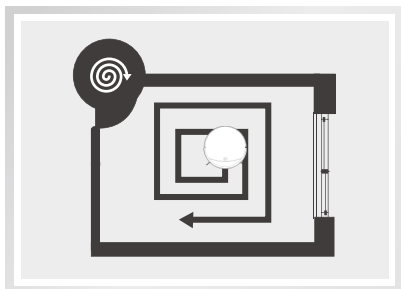

3 Edge mode


This mode is mainly for cleaning indoor corners. In this mode, this robot can clean along the edge of fixed objects (such as walls).

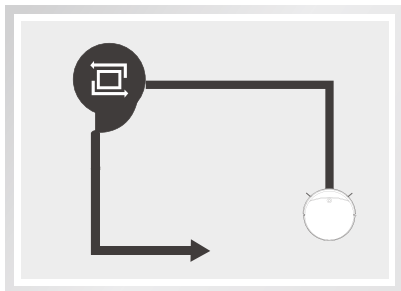


App and Alexa Connection

How to Connect ILIFE Clean App?

1. Scan the QR code to install the App or search "ILIFE Clean" in the mobile App store to download the App.
2. Register and log into the App.

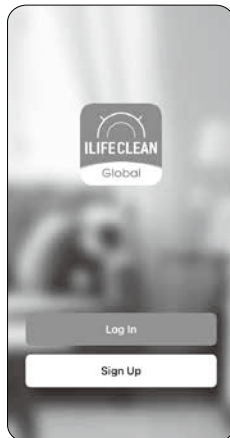

3. Firstly start the robot by clicking the AUTO button, press and hold the AUTO button for 5 seconds, release the button once the indicator light flashes, and the device will enter pairing mode, it means that the robot has entered the networking mode.

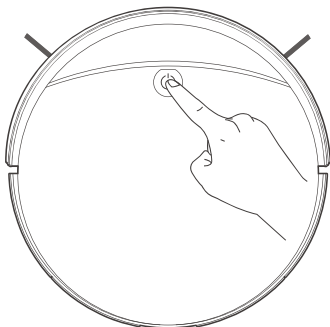

4. Click "Add a device" or "+" in the top right corner.




App and Alexa Connection

5. Two methods available to add the device into the App.

Bluetooth ⇌

Enable Bluetooth on Your Phone:

To connect via Bluetooth, please ensure that Bluetooth is enabled on your phone.

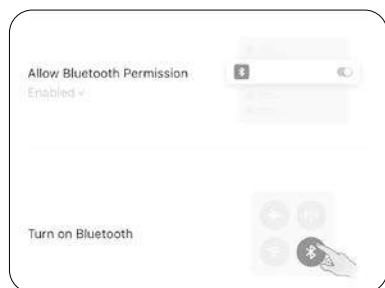


Pairing Process:

Go to setting in the phone and enable Bluetooth >

Back to App and the device will pop up on the top and click Add >

Select home 2.4GHz wifi and enter password > Download and finish.

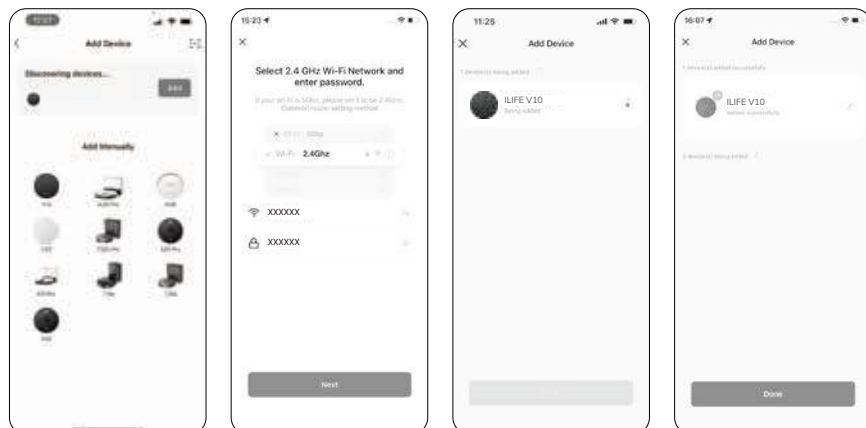

App and Alexa Connection

AP Mode ⇌

Select your device model.




Select a 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password.



Go to phone's setting and select the robot's hotspot starting with "SmartLife", and after connecting successfully, return to the App.




Connecting device is processing. Please wait until finished.

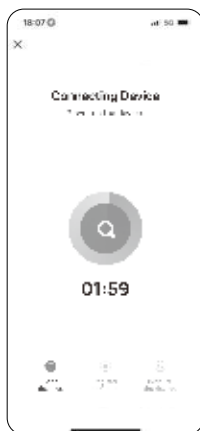

App and Alexa Connection

How to connect ILIFE Clean to Alexa?

- 1 Get your robot connected to ILIFE Clean app.
- 2 Open Alexa app, click Skills & Games and search "smart life".
- 3 Click "Enable To Use" on Smart Life.

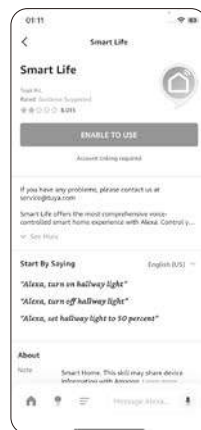





- 4 Input your ILIFE Clean account and password.
- 5 Click "Authorize".
- 6 Go Next and "Alexa is looking for devices to connect..."



Maintenance

Cleaning the dustbin and filters


* Please turn off the robot before cleaning any spare parts, and remember to cut off the power.

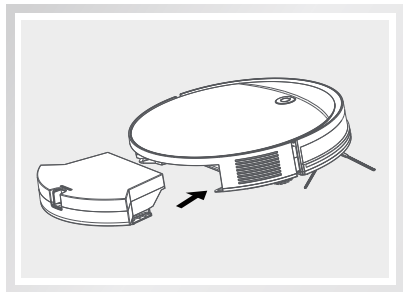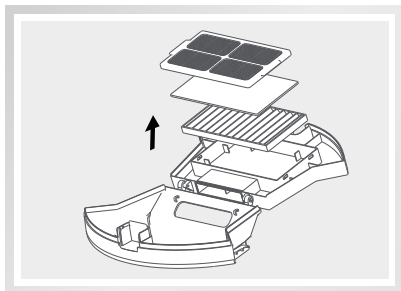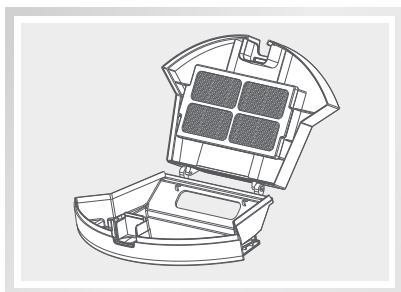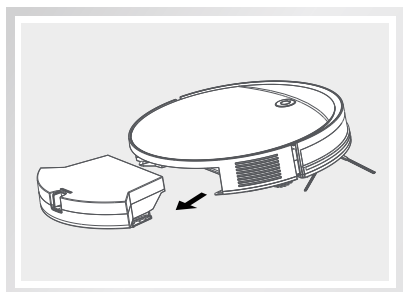


1. Take out the dustbin from the robot, open the upper cover of the dustbin, pour out the garbage.
2. Take out the primary filter and high-performance filter, then slightly pat the garbage inside, clean it up, and then wipe the dustbin clean, and install the trash can back to the robot.

Maintenance

Cleaning roller brush

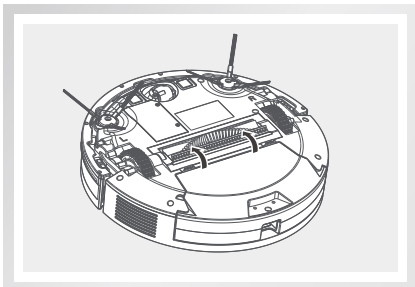


- ① Turn over the robot, press the buckle on the roller brush cover and take out the cover plate of roller brush.

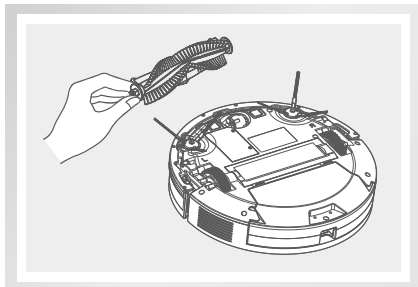

- ② Take out the roller brush.

- ③ Use the cleaning tool to remove the dust in the cavity of main brush and roller brush and clear the entanglements on the roller brush.

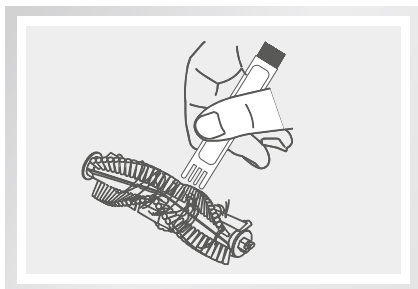



Note:

Recommended cleaning frequency: once a week.

Maintenance


Cleaning the side brushes

Please turn off the robot first, remove the screws and then remove the side brush, clean off the hair and other foreign objects tangled in it and wipe it off with a clean cleaning cloth.

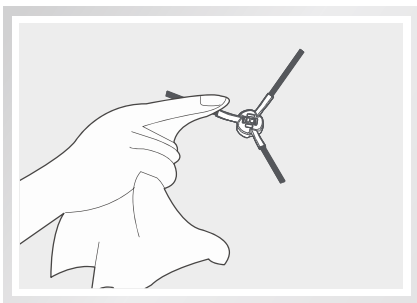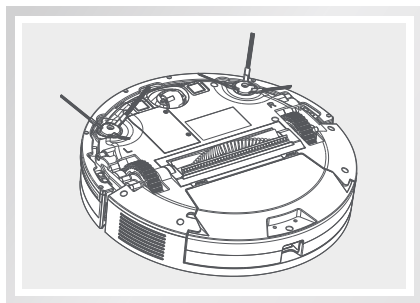


Check side wheels

When a buzzer sounds, turn off the power, and then clear any objects blocking the side wheels.


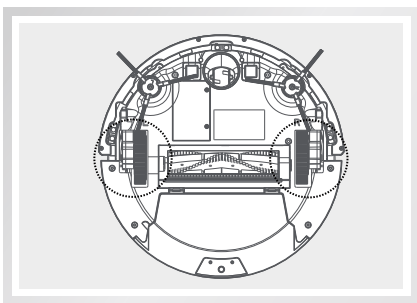


Other spare parts


Clean any hair and foreign objects tangled in the front wheel, and wipe it with a clean cleaning cloth.

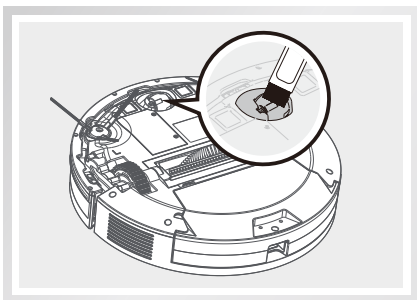

Maintenance

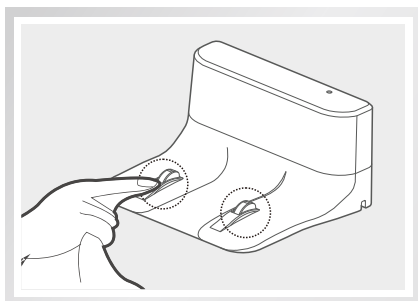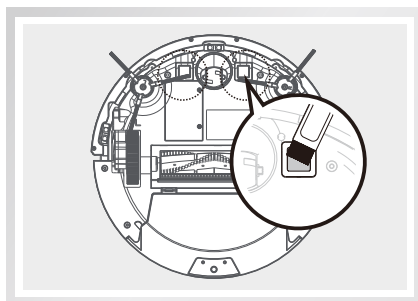

Regularly clean the charging pins on the robot and the charging dock with a dry cloth.

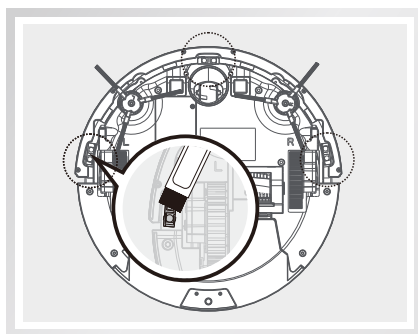

Periodically wipe the sensor with a dry cloth to keep it clean.

- * When the battery is in a deep discharge state or not used for a long time, its capacity will be reduced. In this case, we suggest you activate it again. Charge the robot on the charging dock for 3 minutes, and repeat this process 3 times, then fully recharge the robot for 5 to 6 hours.
- * The robot uses long-life cyclic batteries. It is not necessary to replace them frequently. Please contact our support team if needed.

Troubleshooting

Error codes

The robot will remind you by beeping when it is malfunctioning.

• Short tones

NO.	Tone	Possible Cause	What to do
01	•	Wheels or side brushes or fan problems.	check and clean wheels, side brushes, and fans.
02	• •	OBS or bumper sensor or cliff sensor failure.	Check the bumper and OBS, and clean cliff sensor.
03	• • •	Robot gets stuck.	Move the robot.
04	• • • •	Roller brush or gyro failure.	Detect and clean the roller brush, and move the robot.



Note:


If the solutions above don't resolve the issue, please try the following:

1. First, press and hold the AUTO button for 3 seconds to turn off the robot , then press and hold the AUTO button for 2 seconds to turn on the robot.
2. If restarting the robot still does not solve the problem, please send the machine to the after-sales center for repair.

ILIFE-V10

Aspirateur Robotique

Manuel de l'Utilisateur

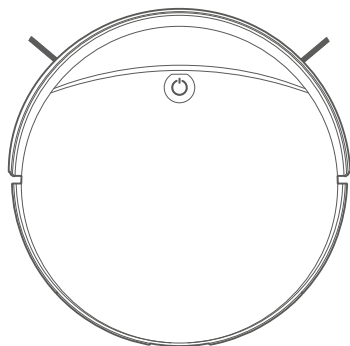

Pour des informations plus détaillées,
veuillez visiter: www.iliferobot.com

| ILIFE

Cher Client,

Merci d'avoir acheté l'Aspirateur Robotique ILIFE V10! Vous avez rejoint les millions de personnes qui nettoient avec des robots - la manière la plus intelligente de le faire.

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel et vous familiariser avec votre robot afin d'obtenir les meilleures performances. Si vous rencontrez des problèmes avec votre robot, n'hésitez pas à contacter notre service client ou à visiter notre site web à www.iliferobot.com pour obtenir une assistance supplémentaire. Restez connecté avec nous sur "X" pour profiter de ces avantages exclusifs:

- Obtenez un support sur mesure pour votre robot spécifique, comprenant des réponses à vos questions, des conseils d'entretien, des démonstrations vidéo, un chat en direct, et plus encore.
- Recevez des mises à jour sur les produits et d'autres informations précieuses, soyez parmi les premiers à découvrir de nouveaux robots, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Connectez-vous avec nous dès maintenant sur:

X: https://x.com/ilife_Global

Profitez d'un nettoyage complet chaque jour! Cordialement,
Innovation ILIFE

Service Client ILIFE



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Table des Matières

Instructions de Sécurité	3
Composition du Produit	5
Liste des accessoires	5
Anatomie du robot	6
Poubelle	7
Station de chargement	8
Télécommande	8
Spécifications du produit	10
Fonctionnement du Produit	11
Précautions	11
Guide rapide	13
Sélection des modes de nettoyage	16
Connexion App et Alexa	17
Comment connecter l'application ILIFE Clean	17
Comment connecter ILIFE Clean à Alexa	20
Entretien	21
Nettoyage du bac à poussière et des filtres	21
Nettoyage des brosse principale	22
Nettoyage des brosses latérales	23
Vérification des roues latérales	23
Autres pièces de rechange	23
Dépannage	25
Codes d'erreur	25

Instructions de Sécurité



Avertissements


1. Ce robot ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes souffrant de troubles mentaux, sauf sous surveillance. Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur le robot ou l'utiliser comme un jouet.
2. Agissez rapidement en cas d'erreur pendant le nettoyage. Avant d'utiliser le robot, retirez tous les cordons d'alimentation et les petits objets sur le sol. Soulevez les franges de tapis et assurez-vous que les rideaux et les nappes ne sont pas en contact avec le sol.
3. S'il y a des marches suspendues ou des escaliers, veuillez vérifier si le robot peut les détecter avant utilisation. Sinon, installez des barrières pour éviter les chutes et assurez-vous que les barrières ne causent aucun dommage aux individus.
4. Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation. N'utilisez que des accessoires autorisés en usine ou recommandés.
5. Assurez-vous que la tension de la station de charge est compatible avec la tension de l'alimentation électrique.
6. Utilisez le robot uniquement à l'intérieur et dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des espaces commerciaux ou industriels.
7. Utilisez uniquement l'adaptateur et la station de charge autorisés en usine. N'utilisez pas de piles non rechargeables. Référez-vous à la section "Spécifications du Produit" pour les détails sur les normes de batterie.
8. N'immergez pas le robot dans l'eau ou ne le rincez pas sous le robinet.
9. Ne nettoyez pas le robot avec un chiffon gorgé d'eau.
10. N'utilisez pas le robot sur des sols avec de l'eau stagnante.
11. N'utilisez pas le robot près du feu ou d'objets fragiles.
12. Tenez les chiffons, les cheveux humains, les doigts ou autres parties du corps éloignés du mécanisme ouvert ou en fonctionnement du robot.
13. N'utilisez pas le robot sur des sols avec des pierres ou du papier pour éviter les obstructions.
14. N'utilisez pas le robot dans des zones avec des substances inflammables comme de l'essence, du toner, etc., ou pour nettoyer des objets brûlants comme des cigarettes, des cendres ou des allumettes, ou tout ce qui pourrait causer un incendie.
15. N'utilisez pas de stations de charge endommagées.

Instructions de Sécurité


16. Ne soulevez pas le robot ou la station de charge par le cordon d'alimentation, et gardez les cordons d'alimentation à l'écart de la chaleur et empêchez-les de se coincer autour des portes, des bords ou des coins.
17. Les cordons d'alimentation endommagés doivent être réparés par le service de réparation du fabricant ou des techniciens certifiés.
18. Installez correctement le bac à poussière et les filtres avant d'utiliser le robot.
19. N'utilisez pas le robot dans des pièces où les bébés dorment.
20. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou de stations de charge endommagés pour recharger le robot. Ne pas utiliser le robot s'il est endommagé par une chute ou s'il est trempé dans l'eau.
21. Éteignez l'interrupteur d'alimentation si le robot ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
22. Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de nettoyer ou d'entretenir le robot.
23. Débranchez les cordons d'alimentation de la station de charge avant de nettoyer ou d'entretenir le robot.
24. Retirez la batterie avant de jeter le robot.
25. Le robot et la batterie
26. Ne pas démonter le robot pour éviter une explosion.
27. Suivez les instructions de ce manuel d'utilisation.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte.
28. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne et votre corps.
29. Bandes de fréquence: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Puissance maximale de radiofréquence émise: Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Composition du Produit


Liste des accessoires

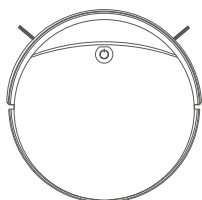

Corps principal

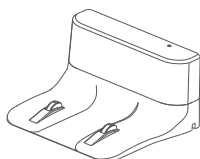

Station de chargement

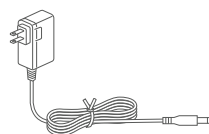

Adaptateur secteur



Télécommande




Outils de nettoyage



Filtre haute performance



Manuel de l'utilisateur

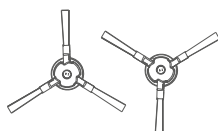


Brosses latérales supplémentaires



Batterie AAA X2

Composition du Produit

Anatomie du robot

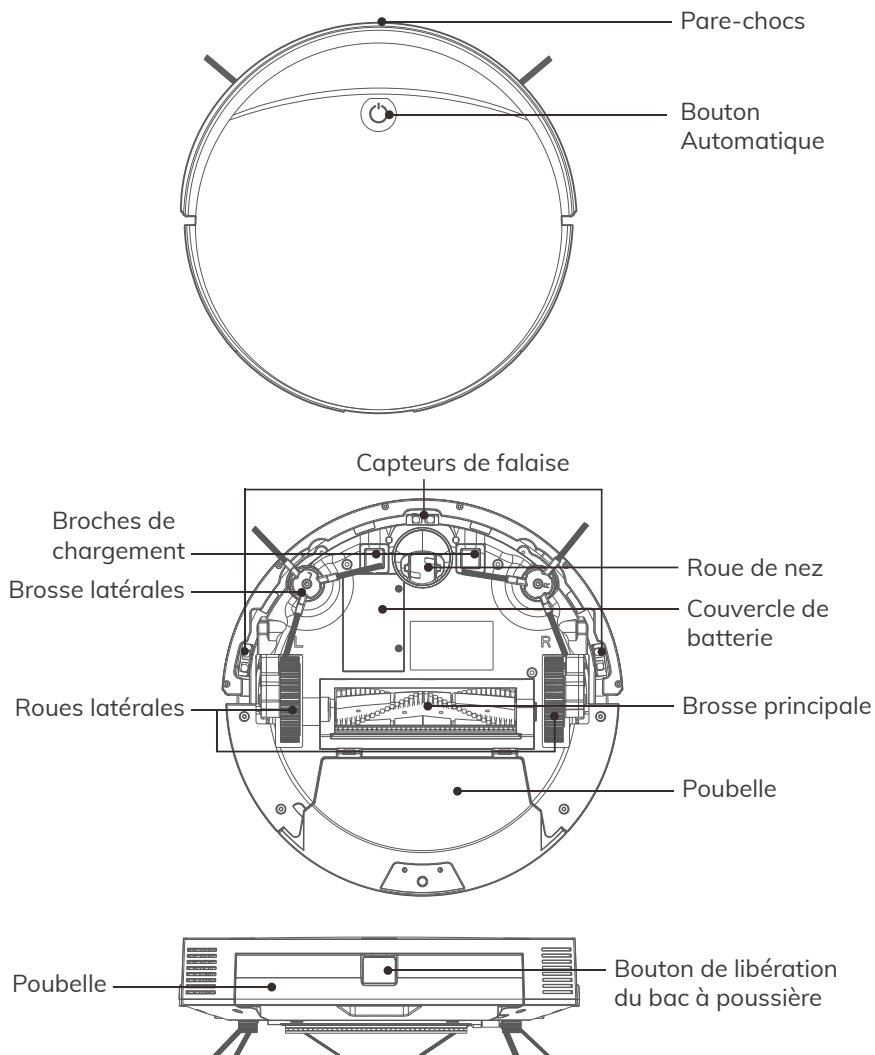


Composition du Produit

Bouton	État du Robot	Opération	Description Fonctionnelle
Bouton Automatique	Arrêt	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Allumer le robot
	Marche	Appuyez sur le bouton une fois	Démarrer/ Arrêter le nettoyage
		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes	Éteindre le robot


Indicateur de Puissance	Vert	Électricité $\geq 15\%$
	Orange	Électricité $\leq 15\%$
	Rouge	Défaillance ou anomalie

Poubelle

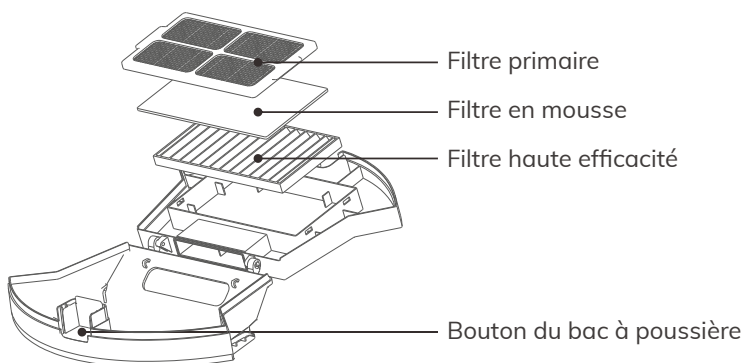


Composition du Produit

Station de chargement

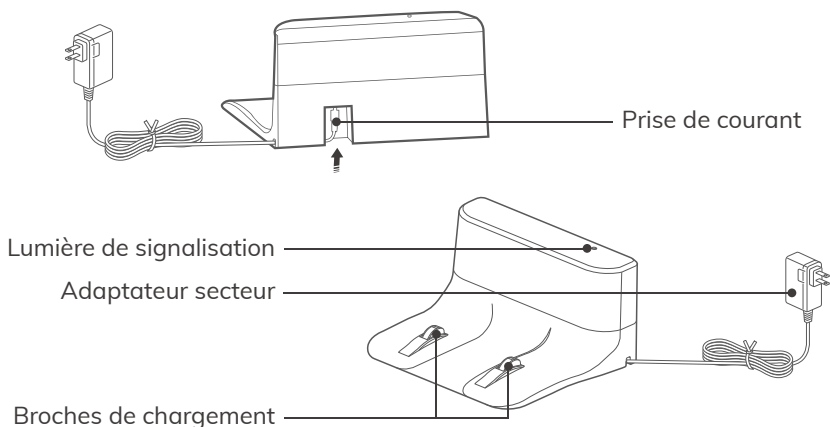

Télécommande

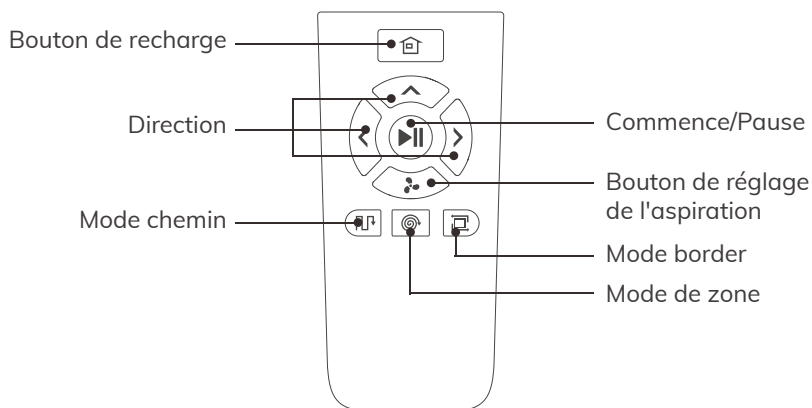

Composition du Produit

1 Boutons Nettoyage/Pause

- Appuyez sur le bouton pour faire passer le robot du mode veille au mode inactif.
- Appuyez sur le bouton lorsque le robot est en mode veille pour commencer le nettoyage.
- Appuyez sur le bouton pour mettre le robot en pause pendant son fonctionnement.

2 Boutons de Direction

A. " ^ " Vers l'avant

Appuyez sur ce bouton pour faire avancer le robot.

B. " ✂ " Bouton de réglage de l'aspiration

Appuyez sur le bouton pour activer l'aspiration en mode travail.

C. " < " Gauche

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la gauche.

D. " > " Droite

Appuyez sur ce bouton pour faire tourner le robot vers la droite.



Note: " ^ " ne peut pas être utilisé pendant un cycle de nettoyage.

3 Bouton Recharge

Appuyez sur ce bouton pour renvoyer le robot à sa base de charge.

4 Bouton Mode Border

Appuyez sur ce bouton pour que le robot nettoie le long des murs.

5 Bouton Mode Point

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en mode point.

6 Mode Chemin

Pressez le bouton pour commencer à nettoyer en mode chemin.

7 Mode MAX

Pendant le processus de nettoyage, s'il y a beaucoup de poussière, appuyez sur ce bouton pour augmenter la puissance d'aspiration du robot. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer à la puissance d'aspiration maximale, appuyez à nouveau sur ce bouton pour passer à l'aspiration en mode silencieux, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à l'aspiration en mode automatique.



Remarque: Installez deux piles de type AAA/R03 dans la télécommande.

Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.

Composition du Produit

Spécifications du produit

Item	Specification
Dimensions totales	330x330x79mm
Poids net	2.5kg
Type de batterie	Li-ion
Type de chargement	Chargement automatique / Chargement manuel
Capacité du bac à poussière	0.5L
Modes de nettoyage	Auto, Ponctuel, Bord, Programmation quotidienne
Temps de chargement	<300mins
Type de bouton du corps principal	Bouton mécanique




Remarque:
La société se réserve le droit de décision finale sur l'interprétation de ces termes et conditions.


Fonctionnement du Produit

Précautions

Le robot peut sauter certaines zones en raison de la complexité de l'environnement domestique. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de l'utiliser comme une routine quotidienne et de dégager les obstacles sur le sol avant de démarrer le robot.

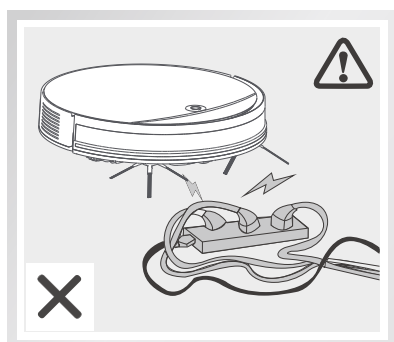

Veuillez garder les cordons d'alimentation et autres objets susceptibles d'emmêler le robot à l'écart avant le nettoyage.

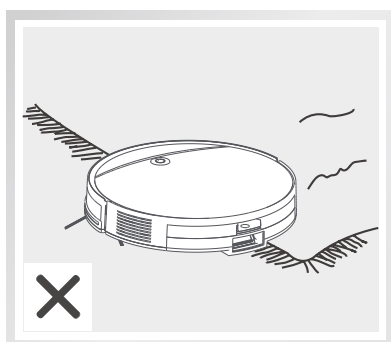

Veuillez replier les bords des tapis avant le nettoyage.




Pour éviter les obstructions pendant le nettoyage, veuillez ranger les meubles avec soin.




Fonctionnement du Produit

Précautions

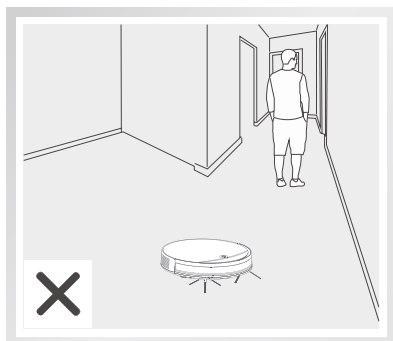

Veuillez ne pas rester dans des endroits étroits comme le seuil de porte ou le couloir pour éviter de bloquer le robot et de sauter certaines zones.

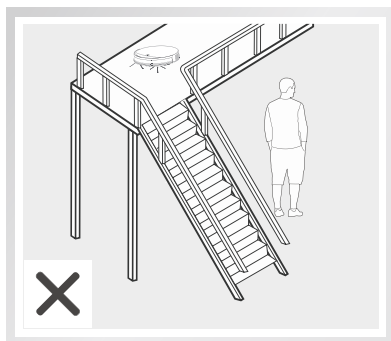



Veuillez ne pas rester en bas lorsque le robot travaille à l'étage pour éviter les blessures causées par des objets tombés.

Fonctionnement du Produit

Guide rapide

1 Placement de la station de chargement


- Connectez l'adaptateur à la station de chargement.
- Placement de la station de chargement : placez-la contre le mur horizontalement, et il ne doit y avoir aucun objet sur les côtés gauche et droit dans un rayon d'un mètre et aucun devant dans un rayon de deux mètres. De plus, il ne doit y avoir aucun objet réfléchissant comme un miroir autour de la station.
- Branchez l'alimentation.

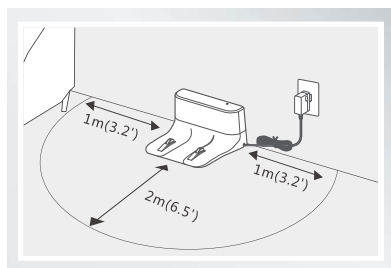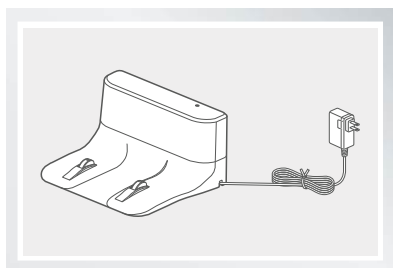

Rappel: Lorsque la station de chargement est connectée à l'adaptateur, la lumière de signalisation de la station s'allumera.

2 Mise en Marche du Robot

- Appuyez sur le bouton AUTO pendant 2 secondes pour l'allumer et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

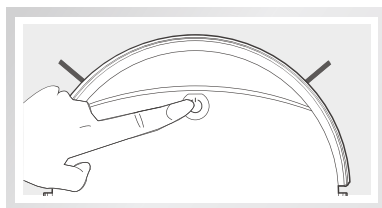


Remarque:

- Après que le robot a terminé son travail, veuillez ne pas l'éteindre et le recharger complètement pour la prochaine utilisation.
- Si le robot cesse de fonctionner pendant plus de dix minutes, il passera en mode veille. Si vous devez réveiller le robot à nouveau, vous devez appuyer une fois sur le bouton AUTO.

Fonctionnement du Produit

3 Chargement du Robot

1. Placez le robot sur la station de chargement.
2. Si le bouton AUTO clignote en orange, le robot est en charge. Le bouton deviendra vert lorsqu'il sera complètement chargé. Ensuite, la lumière s'éteint et l'appareil passe en mode veille.
3. Chargez pendant 6 heures la première fois.


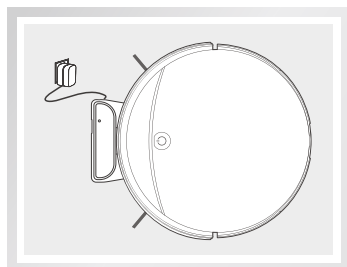


Rappel:

1. Veuillez garder les broches de charge propres lors de l'utilisation quotidienne pour assurer une bonne connexion.
2. Veuillez laisser le robot sur la station de chargement pour une utilisation quotidienne et assurez-vous que la station de chargement est connectée à l'alimentation et que l'interrupteur est allumé.
3. Si vous n'utilisez pas le robot pendant une longue période, veuillez le charger complètement, éteindre l'alimentation et le ranger dans un endroit sec et bien ventilé.

4 Démarrage du Nettoyage

Après avoir réveillé le robot, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton AUTO, et le robot commencera le nettoyage automatique.

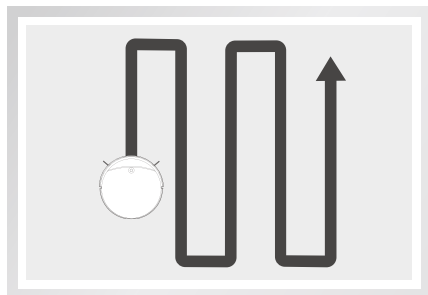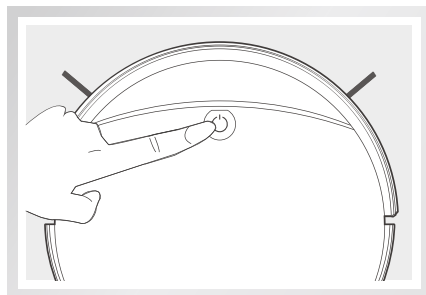


Fonctionnement du Produit

- * Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que le voyant clignote et que le robot est en état de veille. Si le robot est en mode veille, appuyez une fois sur le bouton AUTO pour le réveiller.
- * Si vous souhaitez choisir d'autres modes, veuillez opérer sur l'application.
- * Le robot effectue une planification de trajectoire de manière autonome pendant le processus de travail. S'il est déplacé manuellement ou opéré par l'application (sauf pause), le robot replanifiera la trajectoire et pourra re-nettoyer la zone nettoyée.
- * Pour garantir l'efficacité de travail du robot, veuillez ne pas manipuler le robot. (Si la machine est soulevée, elle sonnera et arrêtera le nettoyage, et vous devrez appuyer sur le bouton AUTO ou utiliser l'application pour redémarrer le nettoyage).

5 Pause

Pendant que le robot fonctionne, vous pouvez mettre en pause en appuyant sur le bouton AUTO du robot ou sur le bouton "pause" dans l'application.

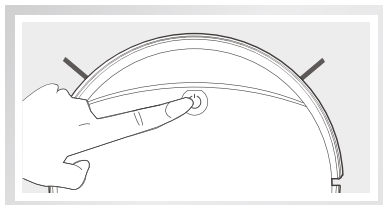


Rappel:

1. Le robot entrera automatiquement en mode veille s'il n'y a aucune action pendant 10 minutes. Si vous souhaitez redémarrer le robot, veuillez appuyer une fois sur le bouton AUTO pour réveiller le robot.
2. Le robot calculera un nouveau chemin de nettoyage et nettoiera à nouveau les zones qui ont été nettoyées auparavant.

Note: Après que le robot en mode pause soit réveillé à nouveau, il doit être redémarré pour commencer le nettoyage, et le robot ne reprendra pas le dernier nettoyage inachevé.

6 Mode Veille

- Le robot entrera automatiquement en mode veille s'il n'y a aucune action pendant 10 minutes.

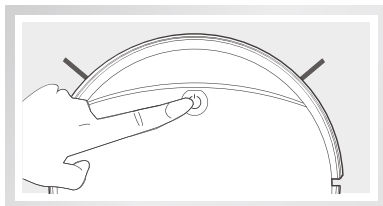


Fonctionnement du Produit

Sélection des modes de nettoyage

Pour s'adapter à différents types de sols et garantir un nettoyage approfondi, ce produit propose plusieurs modes de nettoyage, sélectionnables via la télécommande ou l'application dédiée.


1 Recharge automatique

Le robot peut détecter une batterie faible pendant le processus de nettoyage et activer automatiquement le mode de recharge automatique pour rechercher la station de chargement.

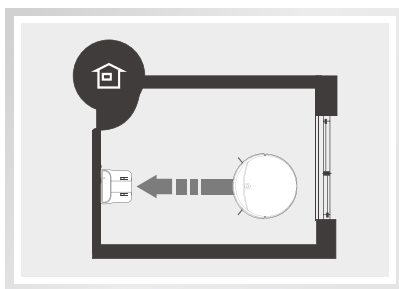


2 Mode tache

Ce mode est adapté aux environnements de sol où les débris sont plus concentrés. Dans ce mode, le robot peut effectuer un nettoyage concentré dans une zone désignée en forme de "spirale".

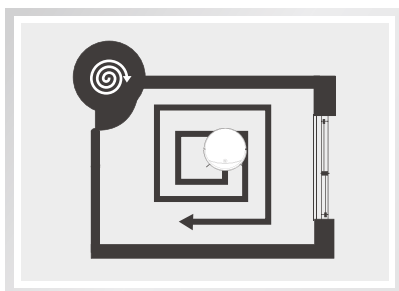

3 Mode bord


Ce mode est principalement destiné au nettoyage des coins intérieurs. Dans ce mode, le robot peut nettoyer le long du bord des objets fixes (comme les murs).

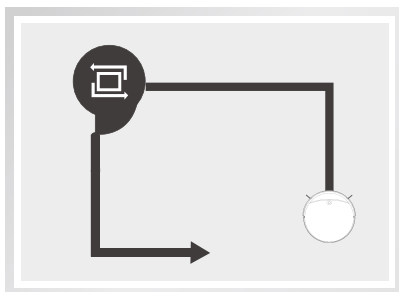


Connexion App et Alexa

Comment connecter l'application ILIFE Clean

1. Scannez le code QR pour installer l'application. Ou recherchez "ILIFE Clean" dans l'App store pour télécharger l'application.
2. Enregistrez-vous et connectez-vous à l'application.

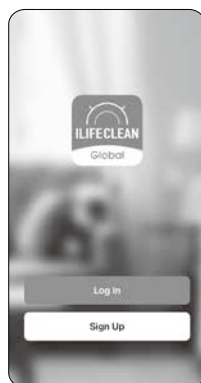

3. Démarrez d'abord le robot en cliquant sur le bouton AUTO, appuyez sur le bouton AUTO et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, relâchez le bouton une fois que le voyant lumineux clignote, et l'appareil entrera en mode d'appairage, ce qui signifie que le robot est entré dans le mode de mise en réseau.
4. Cliquez sur "Ajouter un appareil" ou "+" dans le coin supérieur droit.

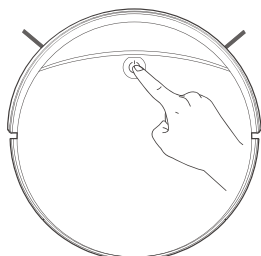


Connexion App et Alexa

5. Deux méthodes sont disponibles pour ajouter l'appareil à l'App.

Bluetooth ⇌


Activez le Bluetooth sur votre téléphone:

Pour vous connecter via Bluetooth, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.

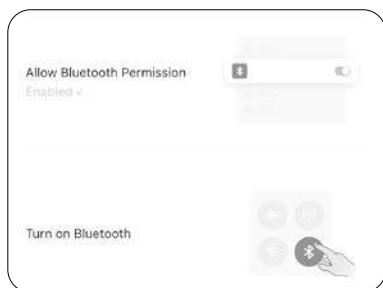

Processus d'appairage:

Allez dans les paramètres du téléphone et activez le Bluetooth >
Retournez à l'App et l'appareil apparaîtra en haut et cliquez sur Ajouter >
Sélectionnez le wifi 2,4 GHz de la maison et entrez le mot de passe >
Téléchargez et terminez.

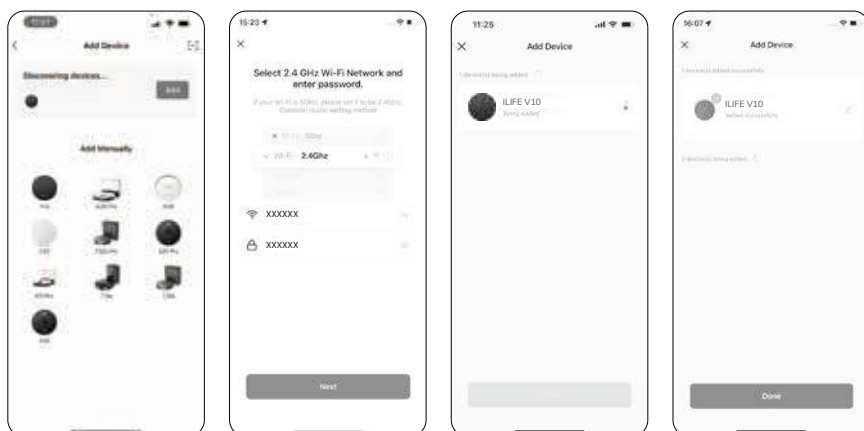

Connexion App et Alexa

Mode AP ⇄

Choisissez votre modèle.



Allez dans les paramètres du téléphone et sélectionnez le hotspot du robot en commençant par "SmartLife", une fois la connexion établie revenez à l'application.



Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.



La connexion de l'appareil est en cours. Veuillez patienter jusqu'à la fin.



Connexion App et Alexa

Comment connecter ILIFE Clean à Alexa

- 1 Connectez votre robot à l'application ILIFE Clean.
- 2 Ouvrez l'application Alexa, cliquez sur "Compétences et jeux" et recherchez "Smart Life".
- 3 Cliquez sur "Activer pour utiliser" dans Smart Life.







- 4 Entrez votre compte et mot de passe ILIFE Clean.
- 5 Cliquez sur "Autoriser".
- 6 Passez à l'étape suivante et "Alexa recherche des appareils à connecter..."



Entretien

Nettoyage du bac à poussière et des filtres


* Veuillez éteindre le robot avant de nettoyer les pièces détachables et n'oubliez pas de couper l'alimentation.

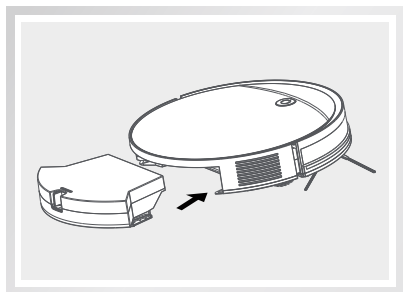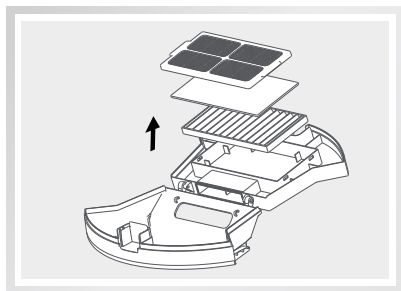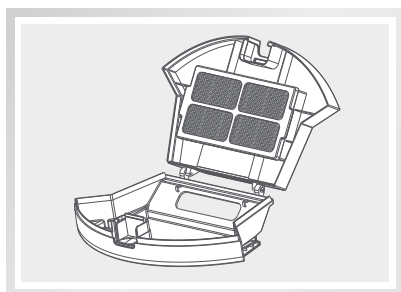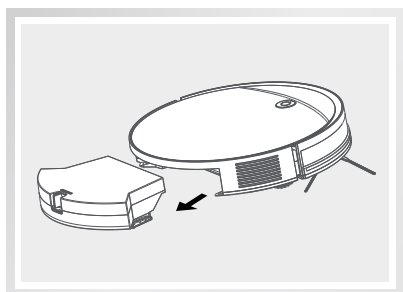


1. Retirez le bac à poussière du robot, ouvrez le couvercle supérieur de la poubelle et déversez les déchets.
2. Retirez le filtre primaire et le filtre haute performance, puis tapotez légèrement les déchets à l'intérieur, nettoyez-les, puis essuyez la poubelle et remettez la poubelle en place sur le robot.

Entretien

Nettoyage des brosse principale

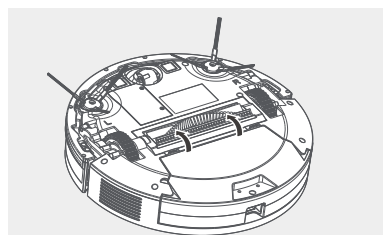


- ❶ Retournez la machine, appuyez sur la boucle du couvercle de la brosse principale et retirez le couvercle.

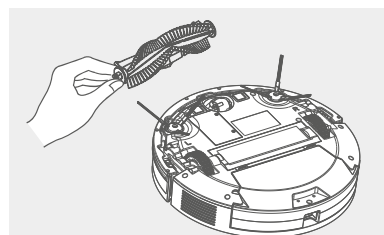

- ❷ Retirez la brosse principale.

- ❸ Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer la poussière dans la cavité de la brosse principale et retirez les enchevêtrements.

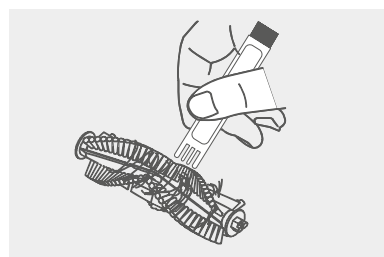



Remarque:

Fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine.

Entretien


Nettoyage des brosses latérales

Veuillez d'abord éteindre le robot, retirer les vis, puis retirer la brosse latérale, nettoyer les cheveux et autres objets étrangers qui s'y sont emmêlés et l'essuyer à l'aide d'un chiffon de nettoyage propre.

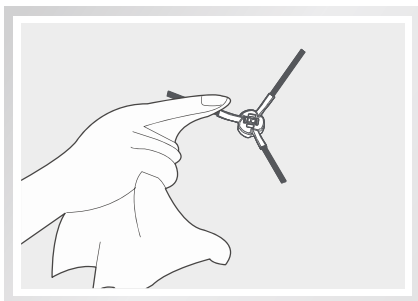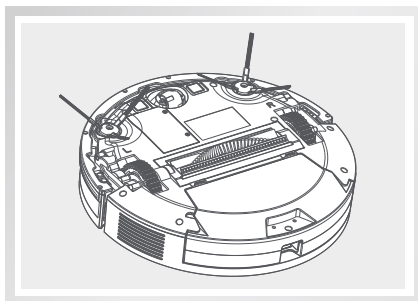


Vérification des roues latérales

Lorsqu'une alarme sonore retentit, éteignez l'alimentation, puis dégagez tout objet bloquant les roues latérales.


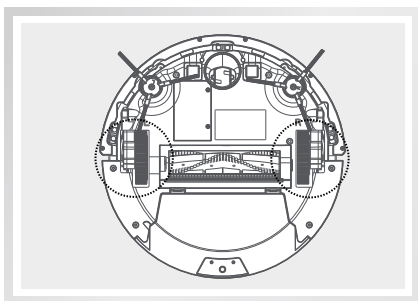


Autres pièces de rechange


Nettoyez tout cheveu et objet étranger coincé dans la roue avant, et essuyez-la avec un chiffon de nettoyage propre.

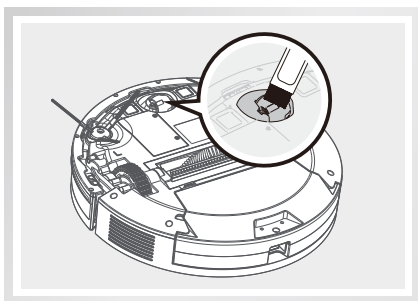

Entretien

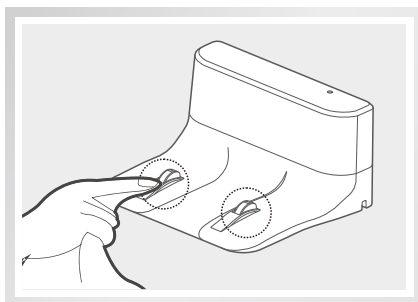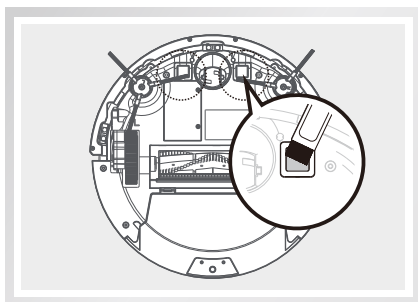

Nettoyez régulièrement les broches de charge sur le robot et la station de chargement avec un chiffon sec.

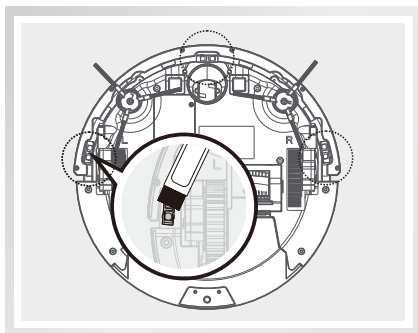

Essuyez périodiquement le capteur avec un chiffon sec pour le garder propre.

- * Lorsque la batterie est dans un état de décharge profonde ou n'est pas utilisée pendant longtemps, sa capacité sera réduite. Dans ce cas, nous vous suggérons de l'activer à nouveau. Chargez le robot sur la station de chargement pendant 3 minutes, et répétez ce processus 3 fois, puis rechargez complètement le robot pendant 5 à 6 heures.
- * Le robot utilise des batteries cycliques à longue durée de vie. Il n'est pas nécessaire de les remplacer fréquemment. Veuillez contacter notre équipe de support si nécessaire.

Dépannage

Codes d'erreur

Le robot vous rappellera les dysfonctionnements en émettant des bips.

- Tons courts

NO.	Tone	Cause Possible	Que faire
01	•	Problèmes de roue, de brosses latérales ou de ventilateur.	Vérifiez et nettoyez les roues, les brosses latérales et les ventilateurs.
02	• •	Défaillance du capteur OBS, du capteur de pare-chocs ou du capteur de falaise.	Vérifiez le pare-chocs et le capteur OBS, et nettoyez le capteur de falaise.
03	• • •	Le robot est bloqué.	Déplacez le robot.
04	• • • •	Dysfonctionnement de la brosse rouleau ou du gyroscope.	Détectez et nettoyez la brosse rouleau, puis déplacez le robot.



Remarque:


Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez essayer ce qui suit :

1. Tout d'abord, appuyez sur le bouton AUTO et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le robot, puis appuyez sur le bouton AUTO et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le robot.
2. Si le redémarrage du robot ne résout toujours pas le problème, veuillez envoyer la machine au centre de réparation après-vente pour réparation.

ILIFE-V10

Aspiradora Robótica

Manual de Usuario

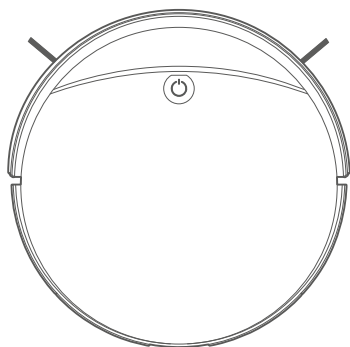

Para obtener información más detallada,
por favor visite: www.iliferobot.com

| ILIFE

Estimado Cliente,

¡Gracias por comprar la Aspiradora Robótica ILIFE V10!

Usted se ha unido a millones de personas que limpian con robots, ¡la forma más inteligente de hacerlo!

Por favor, tómese unos momentos para leer este manual y familiarícese con su robot para obtener el mejor rendimiento. Si encuentra algún problema con su robot, no dude en contactar con nuestro servicio de atención al cliente o visitar nuestra página web en www.iliferobot.com para obtener más ayuda. Manténgase conectado con nosotros en "X" para disfrutar de estos beneficios exclusivos:

- Obtenga soporte personalizado para su robot específico, incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, demostraciones en video, chat en vivo y más.
- Reciba actualizaciones de productos y otra información valiosa, sea de los primeros en descubrir nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora en

X: https://x.com/ilife_Global

¡Disfrute de una limpieza integral todos los días! Saludos cordiales,
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



warranty_repair_EU@iliferobot.com (Europe)

Índice de Contenidos

Instrucciones de Seguridad	3
Composición del Producto	5
Lista de accesorios	5
Anatomía del robot	6
Cubo de polvo	7
Base de carga	8
Mando a distancia	8
Especificaciones del producto	10
Operación del Producto	11
Atenciones	11
Guía rápida	13
Selección de modos de limpieza	16
Conexión App y Alexa	17
Cómo conectar la aplicación ILIFE Clean	17
Cómo conectar ILIFE Clean a Alexa	20
Mantenimiento del Producto	21
Limpieza del cubo de basura y el filtro	21
Limpieza del cepillo de rodillo	22
Limpieza de los cepillos laterales	23
Revise las ruedas laterales	23
Otros accesorios	23
Resolución de Problemas	25
Códigos de error	25

Instrucciones de Seguridad



Advertencias


1. Este robot no debe ser utilizado por niños menores de 8 años o personas con discapacidad mental, a menos que estén bajo supervisión. No permita que los niños se sienten en el robot o lo usen como juguete.
2. Atienda al robot de inmediato si ocurre un error durante la limpieza. Antes de usar el robot, retire todos los cables de alimentación y objetos pequeños del suelo. Enrolle los flecos de las alfombras y asegúrese de que las cortinas y los manteles no estén en contacto con el suelo.
3. Si hay escalones o escaleras colgantes, pruebe si el robot puede detectarlos antes de usarlo. Si no, coloque barreras para evitar caídas y asegúrese de que las barreras no causen daño a las personas.
4. Siga las instrucciones de este manual de usuario. Use solo accesorios autorizados o recomendados por la fábrica.
5. Asegúrese de que el voltaje de la base de carga sea compatible con el voltaje del suministro de energía.
6. Use el robot solo en interiores y en un entorno doméstico. No lo use en exteriores, ni en espacios comerciales o industriales.
7. Use solo el adaptador y la base de carga autorizados por el fabricante. No use baterías no recargables. Consulte la sección "Especificaciones del Producto" para obtener detalles sobre los estándares de la batería.
8. No sumerja el robot en agua y no lo enjuague bajo el grifo.
9. No limpie el robot con un paño empapado.
10. No use el robot en pisos con agua estancada.
11. No use el robot cerca de fuego u objetos frágiles.
12. No acerque la ropa, el cabello humano, los dedos u otras partes del cuerpo a la abertura o al mecanismo en funcionamiento del robot.
13. No use el robot en pisos con piedras o papel para evitar que se atasque.
14. No use el robot en áreas con materiales inflamables, como gasolina, tóner, etc. Tampoco use el robot para limpiar objetos en combustión, como cigarrillos, cenizas o fósforos, ni cualquier cosa que pueda causar un incendio.
15. No use una base de carga dañada.
16. No levante el robot ni la base de carga por el cable de alimentación, y mantenga los cables de alimentación alejados del calor y evite que queden atrapados en puertas, bordes afilados o esquinas.

Instrucciones de Seguridad


17. Los cables de alimentación dañados deben ser reparados por el servicio de reparación del fabricante o por técnicos certificados.
18. Instale el contenedor de polvo y los filtros correctamente antes de usar el robot.
19. No use el robot en habitaciones donde los bebés estén durmiendo.
20. No use cables de alimentación o bases de carga dañados para recargar el robot. No use el robot si está dañado por una caída o por inmersión en agua.
21. Apague el interruptor de encendido si el robot no se va a usar durante mucho tiempo.
22. Apague el interruptor de encendido antes de limpiar o mantener el robot.
23. Desenchufe los cables de alimentación de la base de carga antes de limpiar o mantener el robot.
24. Retire la batería antes de desechar el robot.
25. El robot y la batería deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de seguridad.
26. No incinere el robot para evitar la explosión.
27. Siga las instrucciones de este manual de usuario. El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso indebido.
28. Este equipo debe instalarse y operarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la antena y su cuerpo.
29. Bandas de frecuencia: Bluetooth 2402-2480 MHz, Wi-Fi 2412-2472 MHz.
30. Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida:
Bluetooth <10 dBm (EIRP), Wi-Fi <20 dBm (EIRP).

Composición del Producto


Lista de accesorios

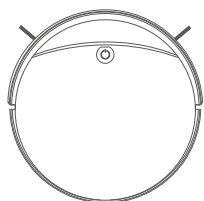

Cuerpo principal

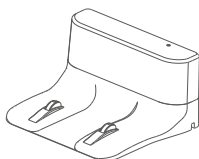

Base de carga

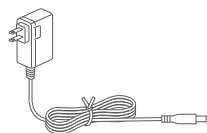


Adaptador de corriente



Mando a distancia




Herramienta
de limpieza



Filtro de elevado
desempenho



Manual de usuario

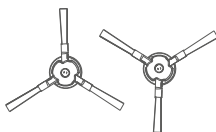


Cepillo lateral extra



Batería AAA X2

Composición del Producto

Anatomía del robot

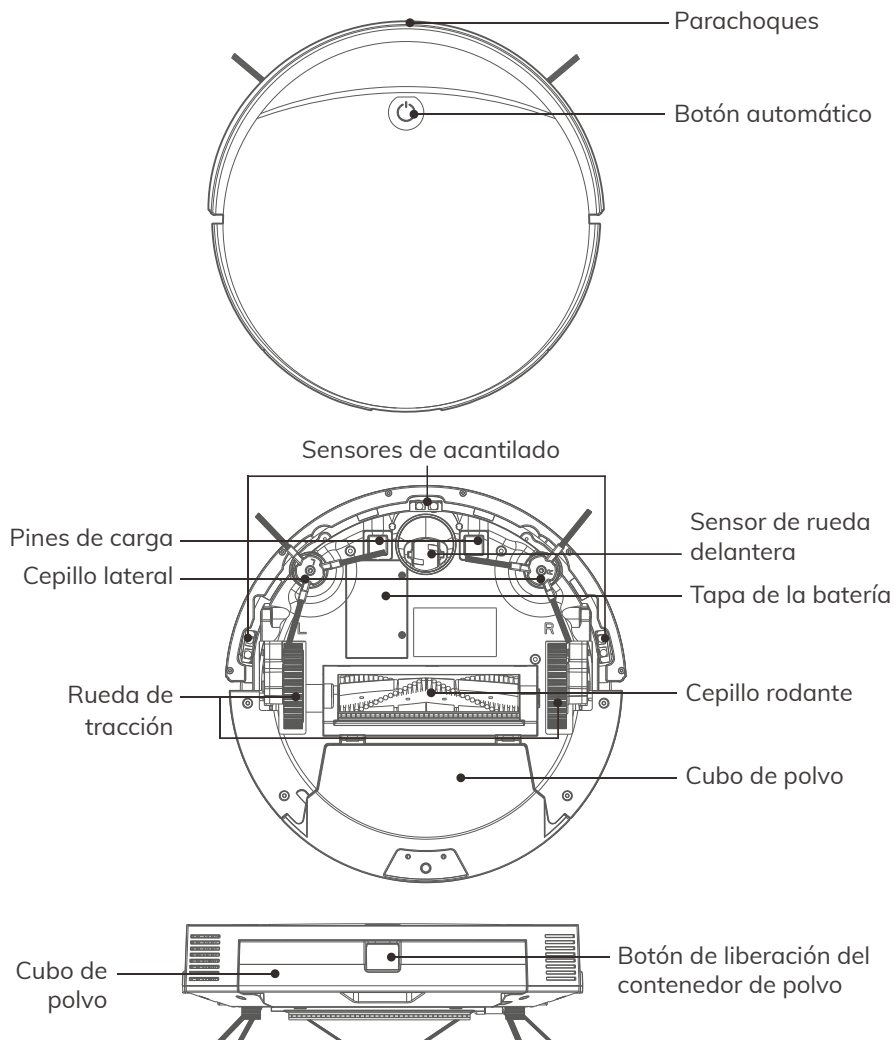


Composición del Producto

Botón	Estado del robot	Operación	Descripción funcional
Botón automático	Apagado	Mantenga presionado durante 2 segundos	Encender el robot
	Encendido	Presione el botón una vez	Iniciar/Detener la limpieza
		Mantenga presionado durante 3 segundos	Apagar el robot


Indicador de Potencia	Verde	Electricidad $\geq 15\%$
	Naranja	Electricidad $\leq 15\%$
	Rojo	Falla o anomalía

Cubo de polvo

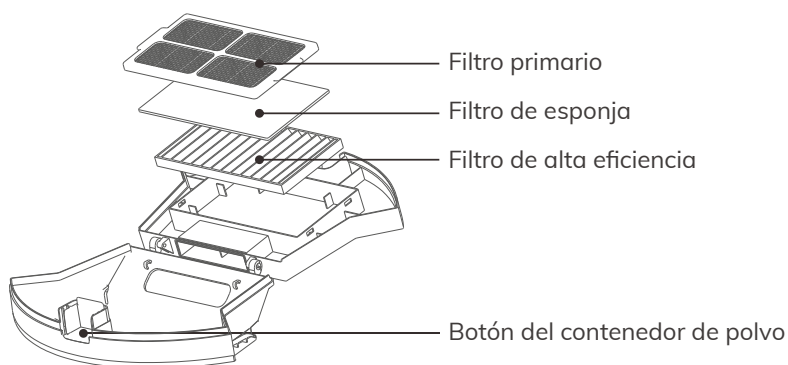


Composición del Producto

Base de carga

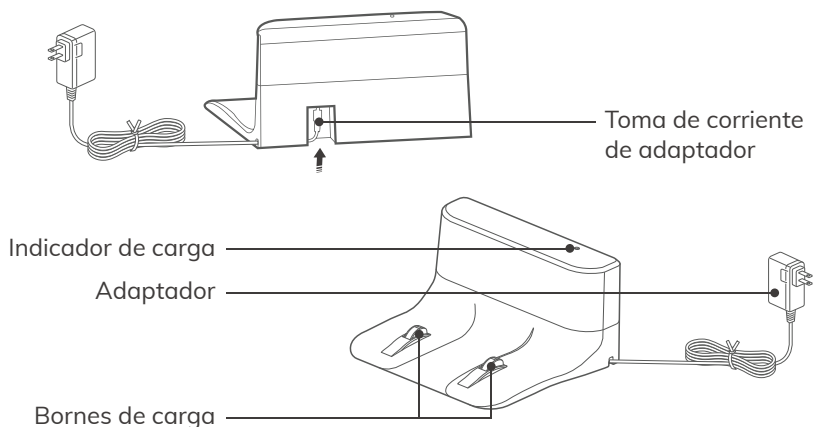

Mando a distancia

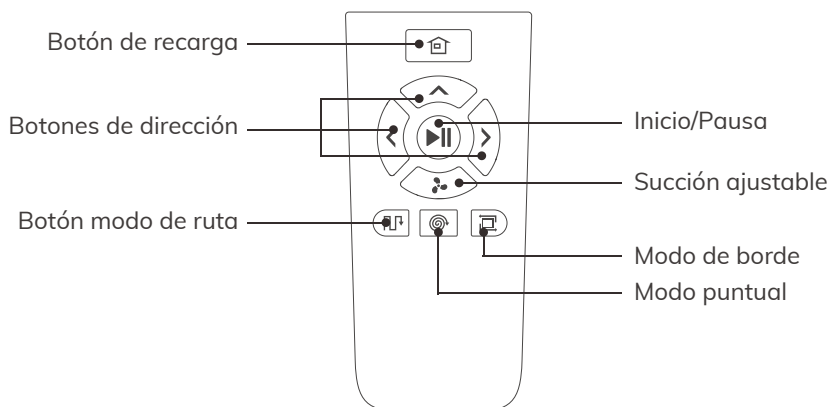

Composición del Producto

1 Inicio/Pausa

- Pulse el botón para cambiar el robot del modo reposo al modo inactivo.
- Pulse el botón cuando esté en modo inactivo para iniciar la limpieza.
- Pulse el botón para pausar el robot durante su funcionamiento.

2 Botones de dirección

A. " ^ " Delantero

Presione el botón para mover el robot hacia adelante.

B. " ✱ " Succión ajustable

Pulse el botón para cambiar la succión en modo de trabajo.

C. " < " Izquierda

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.

D. " > " Derecha

Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la derecha.



Aviso: " ^ " no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

3 Botón de recarga

Presione el botón y el robot volverá a la base para recargar.

4 Modo de borde

Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado.

5 Modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el modo puntual.

6 Botón modo de ruta

Presione el botón para comenzar a limpiar en modo de ruta.

7 Modo MÁX

Durante el proceso de limpieza, si hay mucho polvo, pulse este botón para aumentar la potencia de aspiración del robot. Púlselo de nuevo para cambiar a la máxima potencia de aspiración, púlselo de nuevo para cambiar al modo de aspiración muda, y púlselo de nuevo para volver al modo de aspiración automático.



Aviso: Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
Retire las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Composición del Producto

Especificaciones del producto

Artículo	Especificación
Dimensiones generales	330x330x79mm
Peso neto	2.5kg
Tipo de batería	Li-ion
Tipo de carga	Auto carga / Carga manual
Capacidad de cubo de basura	0.5L
Modo de limpieza	Auto, Mancha, Borde, Programación diario
Duración de carga	<300mins
Tipo de botón del cuerpo principal	Botones mecánicos




Nota:

La empresa se reserva el derecho de decisión final sobre la interpretación de estos términos y condiciones.


Operación del Producto

Atenciones

El robot puede saltarse algunas áreas debido a la complejidad del entorno del hogar. Para lograr el mejor resultado, sugerimos usarlo como una rutina diaria y despejar los obstáculos en el piso antes de comenzar con el robot.

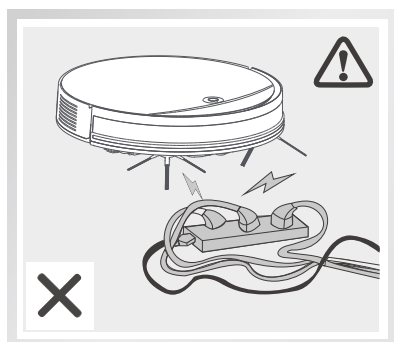

Por favor, retire los cables de alimentación y otros objetos que puedan enredar al robot antes de la limpieza.

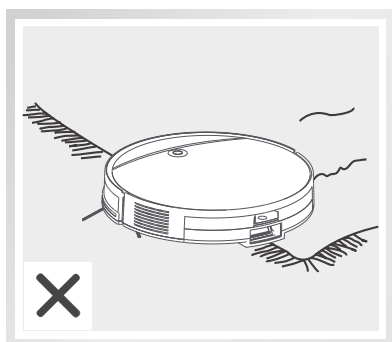

Por favor, pliegue los bordes de las alfombras antes de la limpieza.




Para evitar que se atasque durante la limpieza, arregle los muebles ordenadamente.




Operación del Producto

Atenciones

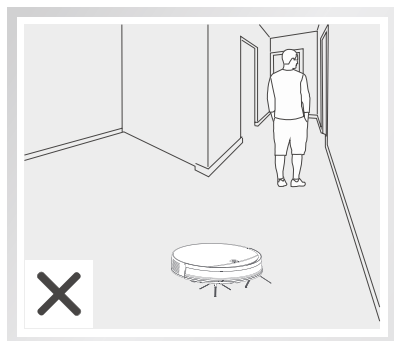

No se coloque en lugares estrechos como el umbral de la puerta o el pasillo para evitar bloquear al robot y que se salte algunas áreas.

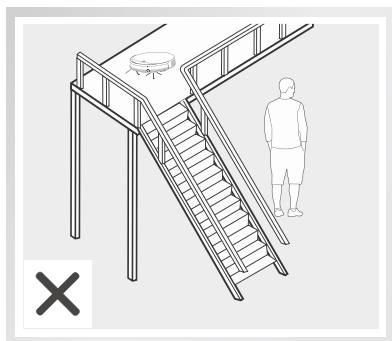



No permanezca en el piso de abajo cuando el robot esté trabajando en el piso de arriba para evitar lesiones por objetos que puedan caer.

Operación del Producto

Guía rápida

1 Posicionar base de recarga


- Conecte el adaptador con la base de recarga.
- Posicionamiento base de recarga: coloque la base de recarga horizontalmente contra la pared. No debe haber objetos a menos de 1m a izq. y der. y 2m hacia adelante. Tampoco debe haber objetos reflejantes alrededor (espejos)
- Conecte la corriente.

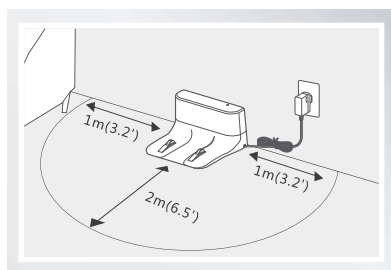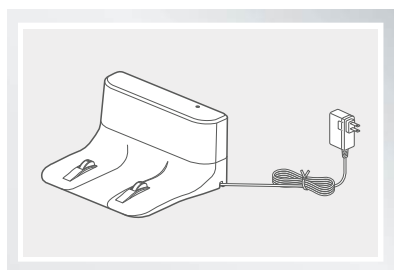

Recordatorio: Cuando la base está conectada al adaptador, la señal de luz de la misma se encenderá.

2 Encienda el robot

- Mantenga presionado el botón AUTO durante 2 segundos para encenderlo, y manténgalo presionado durante 3 segundos para apagarlo.

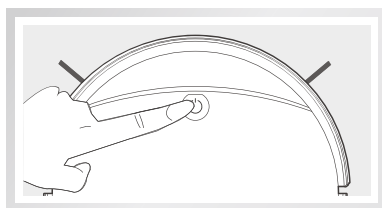


Recordatorio:

- Al terminar el trabajo, no apague el robot; manténgalo recargando hasta el próximo uso.
- Si el robot deja de funcionar durante más de diez minutos, entrará en modo de suspensión. Si necesita despertar de nuevo al robot, deberá pulsar una vez el botón AUTO.

Operación del Producto

3 Carga

1. Coloque el robot en la base de carga.
2. Si el botón AUTO parpadea en naranja, el robot se está cargando. El botón cambiará a verde cuando esté completamente cargado. Entonces la luz se apaga y el dispositivo entra en modo de suspensión.
3. Cargar durante 6 horas por primera vez.


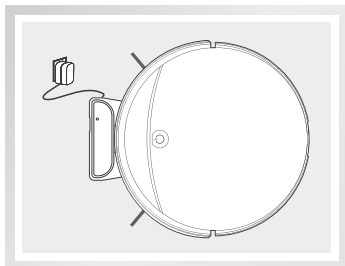


Recordatorio:

- Mantenga los pines de carga limpios en el uso diario para garantizar una buena conexión.
- Deje el robot en la base de carga para el uso diario y asegúrese de que la base de carga está conectada a la alimentación y el interruptor está encendido.
- Si no va a utilizar el robot durante mucho tiempo, por favor cárguelo completamente, apáguelo y manténgalo en un lugar seco y bien ventilado.

4 Comenzar la limpieza

Después de despertar al robot, puede pulsar el botón AUTO una vez, y el robot iniciará la limpieza automática.

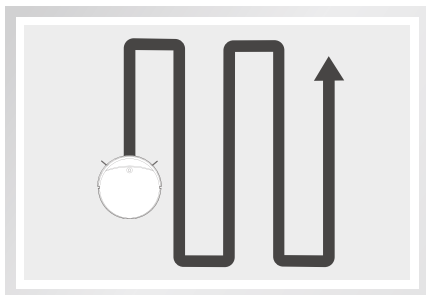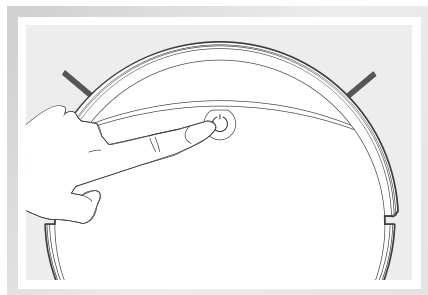


Operación del Producto

- * Antes de iniciar la limpieza, debe asegurarse de que la luz indicadora esté parpadeando y el robot esté en estado de activación. Si el robot está en modo de suspensión, presione el botón AUTO una vez para despertarlo.
- * Si desea elegir otros modos, opere en la App.
- * El robot realiza la planificación de la ruta de manera autónoma durante el proceso de trabajo. Si se mueve manualmente o se opera a través de la App (excepto pausa), el robot volverá a planificar la ruta y puede volver a limpiar el área ya limpiada.
- * Para garantizar la eficiencia del trabajo del robot, no manipule el robot. (Si se levanta la máquina, esta emitirá una alarma y dejará de limpiar, y deberá presionar el botón AUTO u operar la App para reiniciar la limpieza).

5 Pause

Cuando el robot esté trabajando, puede pausar el robot presionando el botón AUTO del robot o el botón "standby" en la App.

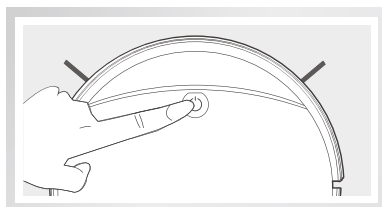


Recordatorio:

1. El robot entrará automáticamente en modo de suspensión si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos. Si desea iniciar el robot nuevamente, presione el botón AUTO una vez para despertarlo.
2. El robot planificará una nueva ruta de limpieza y limpiará nuevamente las áreas que ya han sido limpiadas.

Nota: Después de que el robot en modo de pausa se despierte nuevamente, necesita reiniciarse para comenzar a limpiar, y el robot no reanudará la limpieza no terminada previamente.

6 Modo de Suspensión

- * El robot entrará automáticamente en modo de suspensión si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos.

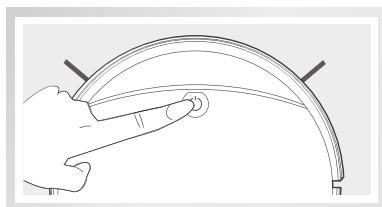


Operación del Producto

Selección de modos de limpieza

Para adaptarse a diferentes tipos de suelos y garantizar una limpieza exhaustiva, este producto ofrece múltiples modos de limpieza, que pueden seleccionarse mediante el mando a distancia o la aplicación asociada.


1 Carga Automática

El robot puede detectar cuando la batería está baja durante el proceso de limpieza y activar automáticamente el Modo de Carga y buscar la base de carga.

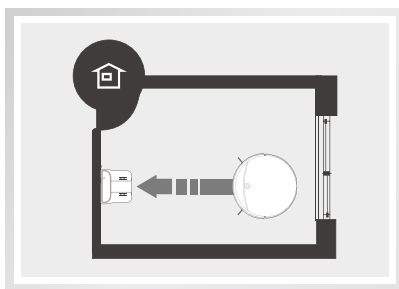


2 Modo Puntual

Este modo es adecuado para entornos donde la basura está más concentrada. En este modo, el robot puede realizar una limpieza concentrada en una ruta en "espiral" en un área designada.

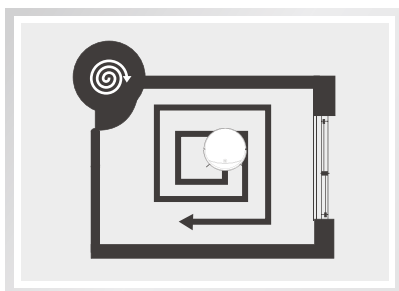

3 Modo de Bordes


Este modo está diseñado principalmente para limpiar las esquinas interiores. En este modo, el robot puede limpiar a lo largo del borde de objetos fijos (como paredes).

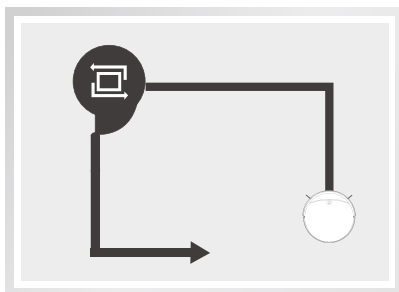


Conexión App y Alexa

Cómo conectar la aplicación ILIFE Clean

1. Escanee el código QR para instalar la aplicación. Busca "ILIFE Clean" en la tienda de aplicaciones móviles y descarga la App.
2. Regístrese e inicie sesión en la aplicación.

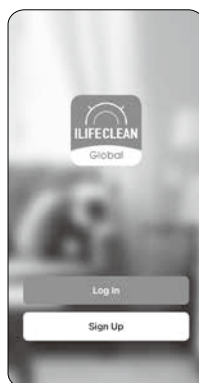

3. En primer lugar, inicie el robot pulsando el botón AUTO, mantenga pulsado el botón AUTO durante 5 segundos, suelte el botón una vez que la luz indicadora parpadee, y el dispositivo entrará en modo de emparejamiento, significa que el robot ha entrado en el modo de red.
4. Haga clic en "Añadir un dispositivo" o "+" en la esquina.

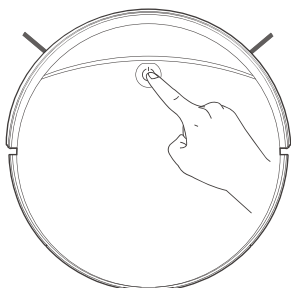


Conexión App y Alexa

5. Hay dos métodos disponibles para añadir el dispositivo a la App.

Bluetooth ⇌

Habilitar Bluetooth en su teléfono:


Para conectarse vía Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su teléfono.

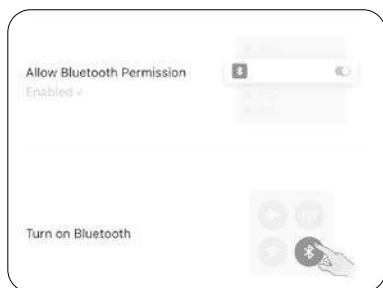

Proceso de emparejamiento:

Ir a la configuración en el teléfono y activar Bluetooth> Volver a la aplicación y el dispositivo aparecerá en la parte superior y haga clic en Agregar>

Seleccione casa 2,4 GHz wifi e introduzca la contraseña> Descargar y terminar.

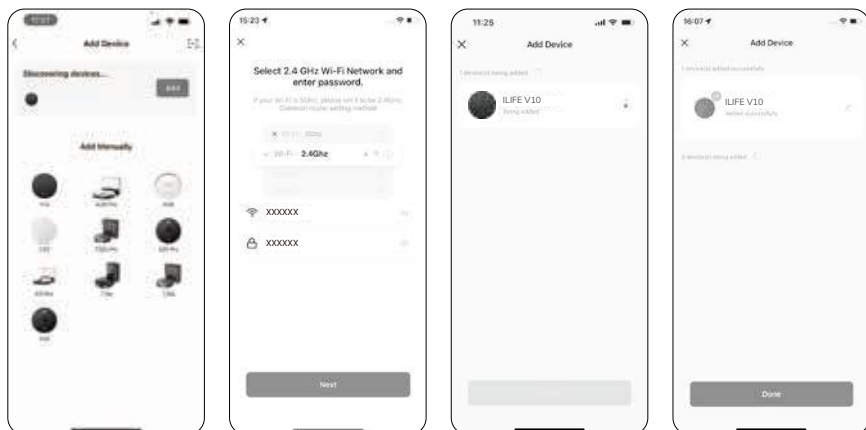

Conexión App y Alexa

Modo AP ⇐

Seleccione el modelo de su dispositivo.




Vaya a la configuración del teléfono y seleccione el hotspot del robot empezando por «SmartLife», tras conectarte correctamente, vuelve a la App.



Seleccione una red Wi-Fi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña.




Se está procesando la conexión del dispositivo. Por favor, espere hasta que termine.

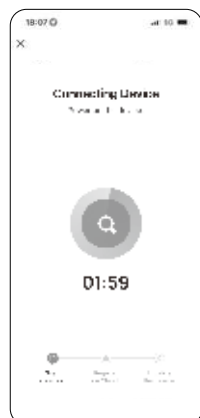

Conexión App y Alexa

Cómo conectar ILIFE Clean a Alexa

- 1 Conecte su robot a la aplicación ILIFE Clean.
- 2 Abra la aplicación Alexa, haga clic en "Skills y juegos" y busque "Smart Life".
- 3 Haga clic en "Habilitar para usar" en Smart Life.

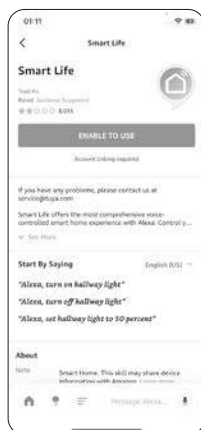





- 4 Ingrese su cuenta y contraseña de ILIFE Clean.
- 5 Haga clic en "Autorizar".
- 6 Siga adelante y "Alexa está buscando dispositivos para conectar..."



Mantenimiento del Producto

Limpieza del cubo de basura y el filtro


* Por favor, apague el robot antes de limpiar los accesorios y recuerde que corte la alimentación.

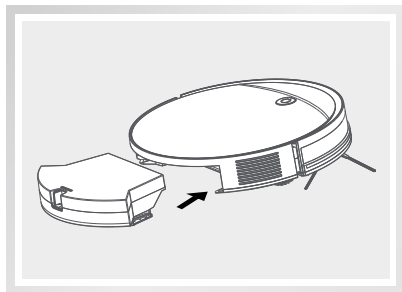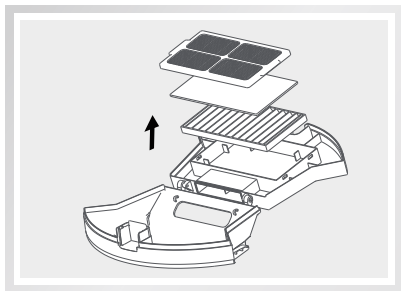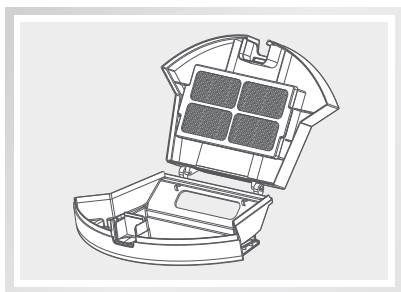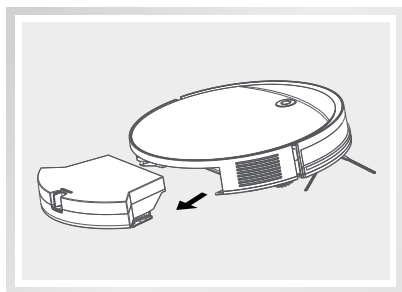


1. Saque el cubo de polvo del robot, abra la tapa superior del cubo de polvo y vierta la basura.
2. Saque el filtro primario y el filtro de alto rendimiento, sacuda ligeramente la basura del interior, límpielos, luego limpie el cubo de polvo y vuelva a colocar el cubo de polvo en el robot.

Mantenimiento del Producto

Limpieza del cepillo de rodillo

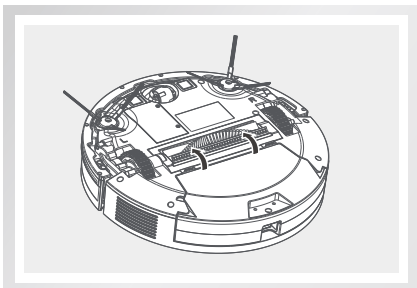


- 1 Dale la vuelta a la máquina, presiona la hebilla de la cubierta del cepillo rodante y retira la tapa.

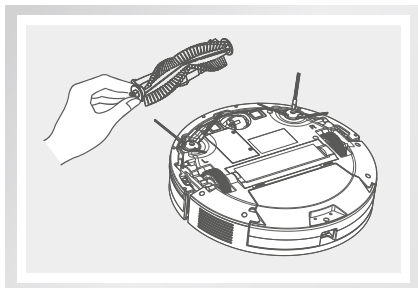

- 2 Retira el cepillo rodante.

- 3 Utiliza el accesorio de limpieza para eliminar el polvo tanto de la cavidad del cepillo principal como del cepillo rodante, por último, retira las marañas del cepillo rodante.


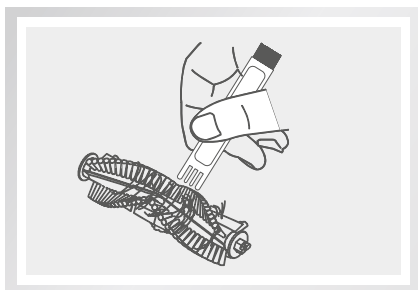
**Nota:**

Frecuencia de limpieza recomendada: una vez a la semana.

Mantenimiento del Producto


Limpieza de los cepillos laterales

Apague primero el robot, retire los tornillos y, a continuación, extraiga el cepillo lateral. cepillo lateral, limpie el pelo y otros objetos extraños enredados en él y y límpielo con un paño limpio.

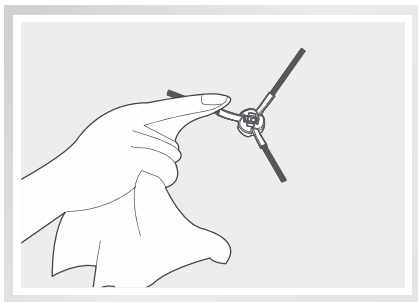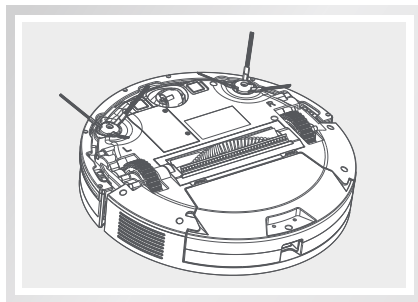


Revise las ruedas laterales

Cuando suene un zumbido, apaga la energía, y luego despeja cualquier objeto que bloquee las ruedas laterales.


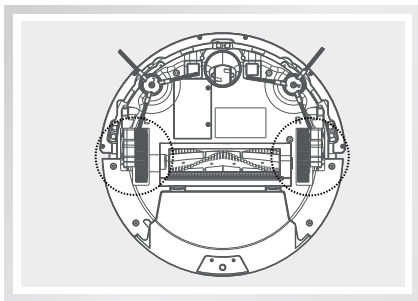


Otros accesorios


Limpie el pelo y los objetos extraños enredados en la rueda de morro y límpiela con un paño limpio.

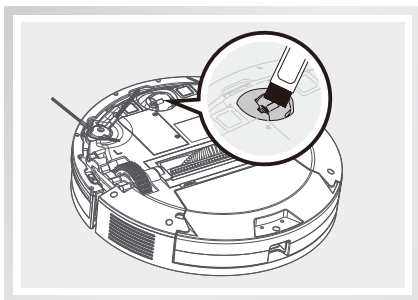

Mantenimiento del Producto

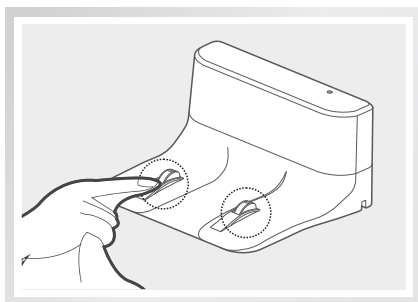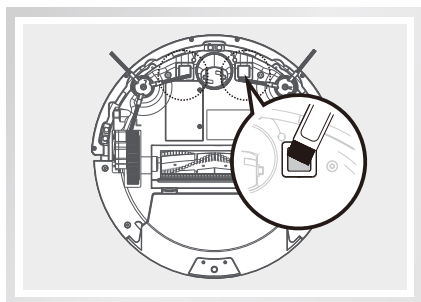

Limpie regularmente los pines de carga del robot y de la base de carga con un paño seco.

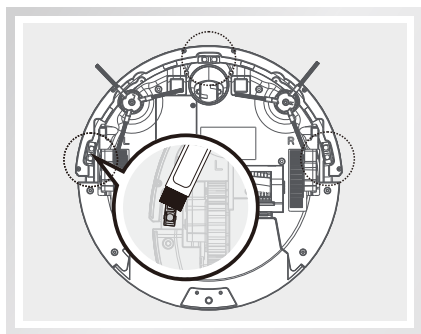

Limpie periódicamente el sensor con un paño seco para mantenerlo limpio.

- * Cuando la batería está en el estado profundo de descarga o no está en uso durante mucho tiempo, su capacidad se reducirá. En este caso, le sugeríamos que la active de nuevo. Cargue el robot en la base de carga durante 3 minutos, y repita 3 veces, luego cargue completamente el robot durante 5-6 horas.
- * El robot utiliza baterías de larga duración cíclica. No hay necesidad de reemplazarlo con frecuencia. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si es necesario.

Resolución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot no funcione correctamente, se lo recordará mediante pitido.

- Tonos corto

NO.	Tono	Causa Posible	Solución
01	•	Ruedas o cepillos laterales o problemas con el ventilador.	Compruebe y limpie las ruedas, los cepillos laterales y los ventiladores.
02	• •	Fallo del OBS o del sensor del parachoques o del sensor del acantilado.	Compruebe el parachoques y el OBS y limpie el sensor del acantilado.
03	• • •	El robot se atasca.	Mueve el robot.
04	• • • •	Fallo del cepillo de rodillo o del giroscopio.	Detecta y limpia el cepillo de rodillo, y mueve el robot.



Recordatorio:

Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, por favor intente lo siguiente:

1. En primer lugar, mantenga pulsado el botón AUTO durante 3 segundos para apagar el robot y, a continuación, mantenga pulsado el botón AUTO durante 2 segundos para encenderlo.
2. Si al reiniciar el robot sigue sin solucionarse el problema, envíe la máquina al centro de postventa para su reparación.

